Panasonic®


取扱説明書

メニュー編

Switch-M8ePWR

品番 PN27089K

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。

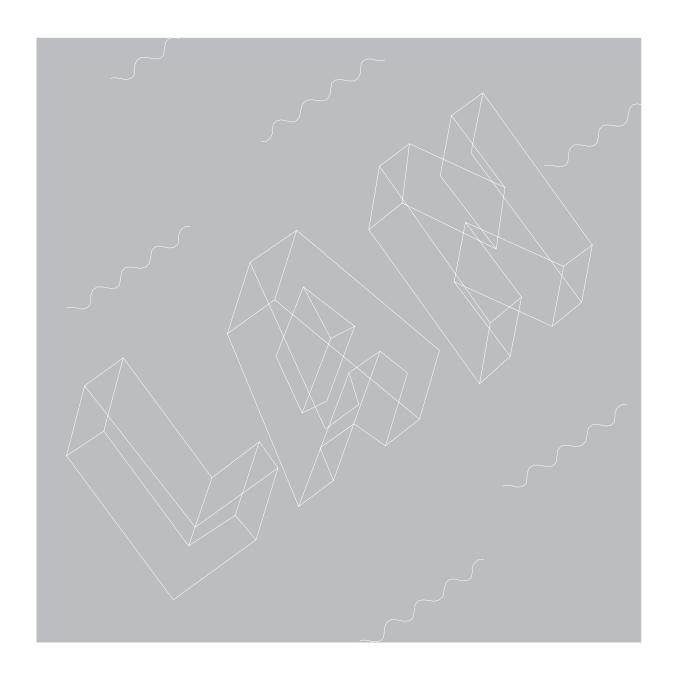

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

↑ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠注意

●交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・故障の原因になります。

●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。



●この装置を分解・改造しない

火災・感電・故障の原因になります。

- ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ▶開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に 金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接 続しない

火災・感電・故障の原因になります。

注意

●コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない

火災・感電・故障の原因になります。

●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。



●直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部温度が上がり、火災の原因になります。

●SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以 外を実装しない

火災・感電・故障の原因になります。

- ●振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。
- ●この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。

⚠注意

- ●付属の電源コード(交流100V仕様)を使う 感電・火災・故障の原因になります。
- ●故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- ●必ずアース線を接続する感電・誤作動・故障の原因になります。
- ●電源コードを電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。



●ステータス/ECOモードLED(STATUS/ECO)、ファンセンサLED(FAN)、もしくは温度センサLED(TEMP)が橙点滅となった場合は、システム障害のため電源プラグを抜く

電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

- ●ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う
- ●この装置を壁面に取り付ける場合は、別売の取付金具 PN71053 壁取付用金具にて、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する

けが・故障の原因になります。

●この装置は2台まで連結可能であり、連結する場合は別売の取付金具PN71052 19インチラックマウント用金具(2台用)に含まれる連結用金具とネジ(連結用金具取付用)を使用して、前面、背面にある連結用ネジ穴に連結用金具を取り付け確実に固定してから、設置する

確実に固定されていない場合、落下して、けが・故障の原因になります。

使用上のご注意

- ●内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- ●商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- ●この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。
- ●この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。
- ●仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- ●この装置をマグネットで取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで装置がずれたり落下 したりしないことをご確認ください。 また、ケーブルを接続するときは、装置本体を押さえて接続してください。
- ●この装置を高所に取り付ける場合は、ねじなどで壁面に確実に固定してください。 マグネットで高所に取り付けた場合は、落下によるけがや製品破損のおそれがあります。
- ●マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。 記録内容消失のおそれがあります。
- ●この装置をOAデスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。 塗装面によっては傷がつくおそれがあります。
- ●RJ45コネクタ(ツイストペアポート、コンソールポート)の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ●コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製 什器などに触って静電気を除去してください。
- ●以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
 - 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
 - ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(じゅうたんの上など)
 - 直射日光が当たる場所
 - 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
 - 振動・衝撃が強い場所

- ●周囲の温度が0~40℃の場所でお使いください。ファンを高速もしくは低速に設定し、かつ装置全体の給電電力を62W以下でご使用される場合は、周囲の温度が0~50℃の場所でもお使いいただけます。また、この装置の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。
- ●この装置を上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を 20mm以上設けてください。
- ●ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を20mm以上離してお使いください。
- ●SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-LX40) 以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。
- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。最新版は弊社ホームページをご覧ください。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。
- ※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

目次

使用上のご注意	5
1. はじめに	11
1.1. 製品の特徴	11
1.2. 同梱品の確認	13
1.3. 別売オプション	13
1.4. 各部の機能と名称	14
1.5. LEDの動作	17
1.5.1. 起動時のLEDの動作	17
1.5.2. 動作中のLEDの動作	17
1.5.3. ループ検知・遮断機能について	
1.5.4. PoE給電機能の動作概要	20
1.6. LED表示切替ボタンの動作	21
1.6.1. LEDベースモード設定	21
1.6.2. LED表示切替	21
2. 設置	22
2.1. スチール製製品への設置	22
2.2. ラックへの設置	23
2.3. 壁面への設置	24
3. 接続	25
3.1. ツイストペアポートを使用した接続	25
3.2. SFP拡張スロットを使用した接続	26
3.3. 電源の接続	27
4. 設定	28
4.1. コンソールポートへの接続	28
4.2. ログイン	29
4.3. 画面の基本的な操作	32
4.4. メインメニュー(Main Menu)	34

1.5. 基本情報の表示(General Information Menu)	35
1.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)	37
4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)	38
4.6.2. IPアドレスに関する設定(System IP Configuration)	39
4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)	41
4.6.3.a. SNMPマネージャの設定 (SNMP Management Configuration)	42
4.6.3.b. SNMPトラップの設定 (SNMP Trap Receiver Configuration)	44
4.6.3.c. トラップ送出の設定 (Enable/Disable Individual Trap Menu)	46
4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration Basic)	49
4.6.5. 各ポートの拡張設定(Port Configuration Extend)	
4.6.6. MNOシリーズ省電力モードの設定 (Port Configuration Power Saving	J)
4.6.7. アクセス条件の設定(System Security Configuration)	
4.6.7.a. Telnetアクセス制限の設定 (Telnet Access Limitation Configuratio	-
4.6.7.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)	
4.6.7.c. Syslog Transmissionの設定 (Syslog Transmission Configuration).	
4.6.7.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)	
4.6.7.e. LEDベースモードの設定 (LED Base Mode Configuration)	
4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)	
4.6.8.a. MACアドレスの追加・削除	
4.6.8.b. MACアドレスの学習モードの設定	
4.6.8.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示	
4.6.8.d. 全てのMACアドレスの表示	
4.6.8.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示	
4.6.9. 時刻同期機能の設定(SNTP Configuration)	
4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)	
1.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)	
4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)	
4.7.1.a. 特徴	
4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)	
4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)	
4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)	
4.7.1.e. ポート毎の設定(VLAN Port Configuration Menu)	
4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)	97

	4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて	97
	4.7.2.b. 設定操作(Trunk Configuration Menu)	98
	4.7.2.c. ポート毎の優先値設定(Set Port Priority)	.101
	4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)	.103
	4.7.3. ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration)	.105
	4.7.4. スパニングツリーの設定 (Rapid Spanning Tree Configuration)	.107
	4.7.4.a. ポート毎の基本設定(Basic Port Configuration)	.111
	4.7.4.b. ポート毎の拡張設定(Advanced Port Configuration)	.113
	4.7.4.c. 構成情報の表示(Designated Topology Information)	.116
	4.7.5. QoSの設定(Quality of Service Configuration)	.117
	4.7.5.a. Traffic Classの設定 (Traffic Class Configuration Menu)	.118
	4.7.5.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)	.120
	4.7.5.c. DiffServの設定(Traffic Class Configuration Menu)	.122
	4.7.6. ストームコントロール設定 (Storm Control Configuration Menu)	.124
	4.7.7. IEEE802.1Xポートベース認証機能 (Port Based Access Control	
	Configuration Menu)	.126
	4.7.8. IGMP Snoopingの設定 (IGMP Snooping Configuration)	.129
	4.7.8.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)	
	4.7.8.b. VLANフィルターの設定	
	4.7.8.c. Router Port Tableの設定	.135
	4.7.9. Power Over Ethernetの設定 (Power Over Ethernet Configuration)	.137
	4.7.9.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu)	.138
	4.7.9.b. PoEの設定(PoE Global Configuration Menu)	.140
	4.7.10. リングプロトコルの設定 (Ring Redundant Protocol Configuration)	.142
	4.7.10.a. RRPドメインの作成 (RRP Domain Creation Menu)	.145
	4.7.10.b. RRPドメインの修正 (RRP Domain Modification Menu)	.148
	4.7.10.c. RRPドメイン情報の表示 (RRP Domain information Menu)	.151
	4.7.11. ループ検知・遮断機能の設定 (Loop Detection Configuration Menu)	
	4.7.11.a. ループヒストリーの表示 (Loop History Information)	.156
4	.8. 統計情報の表示(Statistics)	.158
4	.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)	.163
	4.9.1. ファームウェアのアップグレード (TFTP Software Upgrade)	
	4.9.2. 設定情報の保存・読込 (Configuration File Upload/Download)	
	4.9.3. 再起動(System Reboot)	
	4.9.4. 例外処理の設定(Exception Handler)	

4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)	173
4.9.6. システムログ(System Log)	175
4.9.7. Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)	178
4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)	179
4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)	181
4.12. ログアウト	182
付録A. 仕様	183
付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順	186
付録C. IPアドレス簡単設定機能について	187
付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点	188
故障かな?と思われたら	190
アフターサービスについて	192

1. はじめに

Switch-M8ePWRは、8ポートのIEEE 802.3af対応の給電可能な10BASE-T/100BASE-TX 自動認識のツイストペアポートと、2ポートの排他使用可能な10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T自動認識のツイストペアポートおよびSFP拡張スロットを有する管理機能付きレイヤ2イーサネットスイッチングハブです。

1.1. 製品の特徴

- IEEE802.3af準拠の給電機能を有し、同規格対応の端末機器に対しポートあたり最大 15.4Wの給電が可能で、機器全体では最大124Wの給電が可能です。
- ループ障害防止のため、ポート1~8の工場出荷時設定はMDI-X固定です。
- ループ検知・遮断機能により、ループが発生した場合はポートを自動的に遮断し、 ループ障害の発生を防ぐことが可能です。
- ループヒストリー機能により、本体LEDでのループ発生通知や設定画面上からの発生履歴の参照によってループが発生したポートの特定が可能です。
- ECOモードLED機能により、本体LEDを消灯させることで消費電力をより抑えることが可能です。
- すべてのツイストペアポートがMDI/MDI-X自動判別機能を搭載しており、端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続できます。(ポート通信条件を固定に設定した場合/トランキング設定した場合、本機能は動作しません。工場出荷時は、ポート1~8はMDI-X固定に設定されています。)
- オートネゴシーション機能に対応し、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tの混在 環境に容易に対応できます。また、設定により速度・通信モードの固定が可能です。
- MNOシリーズ省電力モードの搭載により、接続状態を自動検知し、電力消費を必要量 に抑制します。
- ▼ TelnetおよびSSH機能により遠隔からスイッチの設定変更・設定確認が簡単にできます。
- 遠隔からポート毎(ポート1~8)にPoE給電の有効/無効の設定が可能です。
- 通信確認のためのPingコマンドを実行することができます。
- 標準MIB (MIBII)をサポートし、SNMPマネージャからスイッチの管理が行えます。 (詳細は付録A.をご参照下さい。)
- スパニングツリープロトコルをサポートし冗長性のあるシステム構築が可能です。
- リングプロトコルをサポートし、リング構成による冗長化システムの構築が可能です。
- IEEE802.1QのタグVLANをサポートしており、最大256個のVLANが登録可能です。
- IEEE802.3ad準拠のトランキング機能をもち、最大8ポートまでの構成が可能です。

- IEEE802.1pに準拠したQoS機能をサポートしております。
- IEEE802.1X準拠のポートベース認証機能(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)が利用可能です。
- IGMP Snooping機能をサポートしていますのでマルチキャストパケットによる帯域の 独占を防ぎます。
- リブートタイマー機能をサポートしており、指定した時間後(24時間以内)に再起動の 自動実行が可能です。
- インターネットマンション機能をサポートしており、各戸間のセキュリティを確保することができます。

1.2. 同梱品の確認

開封時に必ず内容物をご確認ください。不足があった場合は販売店にご連絡ください。

● Switch-M8ePWR本体 1個

● 取扱説明書(本マニュアル) 1冊

● CD-ROM (PDF版取扱説明書) 1枚

● ゴム足(マグネット内蔵) 4個

● ネジ (ゴム足取付用) 4本

■ 電源コード 1本

※付属の電源コードは100V 専用コードです。

本製品以外に使用しないでください。

1.3. 別売オプション

• PN71051

19インチラックマウント用金具(1台用):1セット2個入

PN71052

19インチラックマウント用金具(2台用):1セット2個入、連結用金具2個入

• PN71053

壁取付用金具:1セット2個入

PN72001

RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル

PN54021

1000BASE-SX SFPモジュール

• PN54023

1000BASE-LX SFPモジュール

PN54025

LX40 SFPモジュール

1.4. 各部の機能と名称

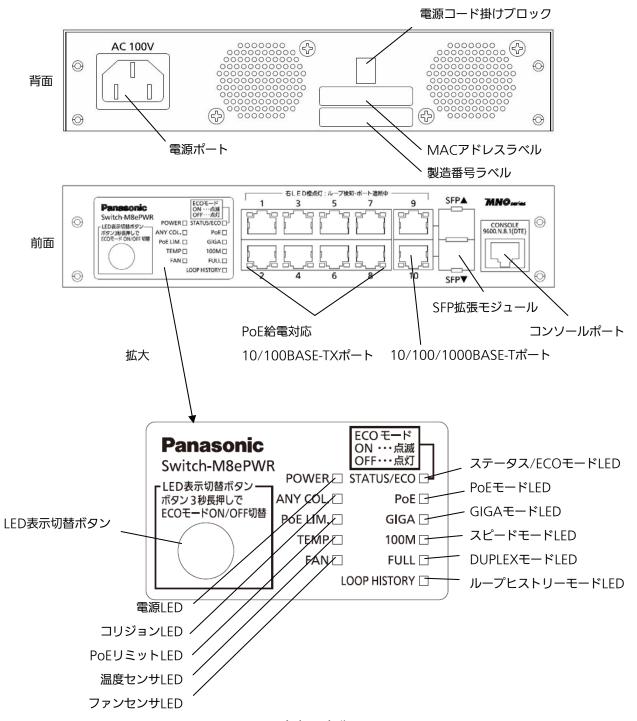


図1-4 各部の名称

●電源ポート

付属の電源コードを接続し、電源コンセントに接続します。

- ●電源コード掛けブロック 付属の電源コードを引っ掛けると、電源ポートから電源コードが抜けにくくなります。
- ●MACアドレスラベル 本装置のMACアドレスが記載されています。
- ●製造番号ラベル本装置の製造番号が記載されています。
- ●PoE給電対応10/100BASE-TXポート(ポート1~8)
 IEEE802.3af準拠のPoE給電が可能です。また、10/100BASE-TX端末、ハブ、リピータ、ブリッジ、スイッチングハブ等の接続が可能です。
 ツイストペアケーブルのケーブル長は100m以内に収まるように設置してください。
- ●10/100/1000BASE-Tポート(ポート9~10) ツイストペアケーブルのケーブル長は100m以内に収まるように設置してください。
- ●SFP拡張スロット(ポート9~10、10/100/1000BASE-Tポートと排他利用) 対応するSFPモジュール(別売オプション)を装着可能です。
- ●コンソールポート

VT100互換端末等と接続し、本機の設定および管理をします。

通信方式: RS-232Cエミュレーションモード: VT100通信速度: 9,600bpsデータ長: 8ビットストップビット: 1ビットパリティ制御: なしフロー制御: なし通信コネクタ: RJ45

コンソールケーブルは、別売オプションのRJ45-DSub9ピンコンソールケーブル (PN72001)をご使用ください。

●LED表示切替ボタン

LED表示モードの切り替えを行います。各LED表示モードにおける詳しい表示内容および動作につきましては1.5項をご参照ください。

また、本ボタンの操作によりLEDベースモード設定、およびループ検知・遮断機能の設定 (OFF/ON)が可能です。

操作	内容
3秒以上長押し	LEDベースモードの切り替えを行います。LED表示切替ボタンの長押しが3 秒以上
	経過するとSTATUS/ECO、PoE、GIGA、100M、FULLの各LEDが一斉点灯しま
	すので、ボタンを離すと切り替え後のモードに移行します。各LEDベースモードの
	詳しい動作につきましては1.6.1項をご参照ください。
	工場出荷時のLEDベースモードはステータスモードに設定されています。
10秒以上長押し	ループ検知・遮断機能の設定(OFF/ON)を行います。LED表示切替ボタンの長押し
	が10秒以上経過するとLOOP HISTORYのLEDが点灯しますので、ボタンを離すと
	設定が完了します。ループ検知・遮断機能の詳しい動作につきましては1.5.3項を
	ご参照ください。
	工場出荷時のループ検知・遮断機能は有効に設定されています。

1.5. LEDの動作

1.5.1. 起動時のLEDの動作

本装置の電源を入れると全ての LED が一時的に全点灯します。その後、ハードウェアの自己診断を実行し、自己診断が完了すると電源 LED とステータス/ECO モード LED が緑点灯の後、スイッチング動作を開始します。

1.5.2. 動作中のLEDの動作

本装置はポート毎に配置されている LED により動作中の各ポートの状態を確認することが可能です。

●システム LED

LED	動作	内容
電源 LED	緑点灯	電源 ON
(POWER)	消灯	電源 OFF
コリジョン LED	橙点灯	半二重で動作中のいずれかのポートでパケット衝突が発生
(ANY COL.)	消灯	パケット衝突無し
PoE リミット LED	消灯	0~109W 未満で給電
(PoE LIM.)	緑点灯	109~124W で給電
	橙点滅	要求給電容量が 124W を超える場合
		(ファンの回転速度が Low、Middle の場合 62W)
		装置全体のオーバーロード
温度 LED	緑点灯	内部温度センサの設定閾値範囲内
(TEMP)	橙点滅	内部温度センサの設定閾値を超える場合
		(詳しくは 4.6.3.c 項をご参照ください。)
ステータス/ECO モード LED	緑点灯	ステータスモードで動作
(STATUS/ECO)	緑点滅	ECO モードで動作(全てのポート LED(左)が消灯します)
	橙点灯	起動中
	橙点滅	故障 (販売店にお問い合わせ下さい)
	消灯	電源 OFF
給電モード LED (PoE)	緑点灯	給電モードで動作
GIGA モード LED (GIGA)	緑点灯	GIGA モードで動作
スピードモード LED (100M)	緑点灯	スピードモードで動作
DUPLEX モード LED (FULL)	緑点灯	DUPLEX モードで動作
ループヒストリーモード LED	緑点灯	ループヒストリーモードで動作
(LOOP HISTORY)	緑点滅	ループ発生中、または過去 3 日以内にループ発生

●ポート LED 表示モード LED

後述のステータスモードにおいてポート LED はリンクアップおよび通信状況を表示しますが、前面パネルにある「LED 表示切替ボタン」を押すことによってポート LED の表示モードを以下のように変更することができます。

ポート LED 表示モード	内容
STATUS/ECO	リンクアップおよび通信状況を表示します。
PoE	接続している機器への給電状態を表示します。
GIGA	1000Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
100M	100Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
FULL	全二重・半二重でのリンクアップ状況を表示します。
LOOP HISTORY	ループ検知履歴およびポート遮断状況を表示します。

●ポート LED

前項「ポート LED 表示モード」の切替に従って各ポートに搭載されたポート LED の表示が以下のように変化します。

ポート LED	表示モード	動作	内容
左	STATUS/ECO	緑点灯	リンクが確立
		緑点滅	データ送受信中
		消灯	端末未接続
	PoE	緑点灯	正常に給電
		橙点滅	装置全体のオーバーロード、もしくはポート
			単体のオーバーロード
		消灯	給電していない、または PoE 受電機器未接続
			(※ポート 9、10 は常に消灯)
	GIGA	緑点灯	1000Mbps でリンクが確立
		消灯	100Mbps または 10Mbps でリンクが確立
			もしくは端末未接続
	100M	緑点灯	100Mbps でリンクが確立
		消灯	1000Mbps または 10Mbps でリンクが確立
			もしくは端末未接続
	FULL	緑点灯	全二重でリンクが確立
		消灯	半二重でリンクが確立もしくは端末未接続
	LOOP HISTORY	緑点灯	ループ解消後 3 日以内
		消灯	ループ検知履歴無し
右	_	橙点灯	ループ検知・遮断機能により遮断中
		消灯	ループ検知・遮断機能による遮断無し

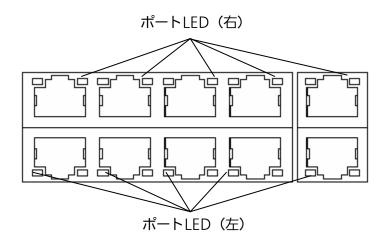


図 1-5 ポート LED

1.5.3. ループ検知・遮断機能について

ループが発生したポートの LED を橙点灯でお知らせします。その際、該当ポートは自動的にポートが遮断(デフォルト設定:60 秒間)され、ループを防ぎます。ループが解除されていない場合は、再びポートを遮断しますので、ポート遮断中にループの解除を行ってください。ループ検知・遮断機能の設定(OFF/ON)は、LED表示切替ボタンを10 秒以上長押しするか、設定画面上で設定を行うことにより切替が可能です。設定画面上での詳しい設定方法は4.7.11.項をご参照ください。切替が正常に行われると、ループヒストリーモード LED が点灯し切替が完了となります。

ループヒストリーの LED 表示を消去したい場合は、装置の電源を OFF/ON してください。 なお、装置に保存されたループヒストリーは 64 件まで保持されます。

1.5.4. PoE給電機能の動作概要

ポート 1~8 は IEEE802.3af 準拠の PoE 給電が可能です。ポートあたり最大 15.4W、装置全体で最大 124W まで給電が可能です。

- ●PoE リミット LED が橙点滅(装置全体のオーバーロード)しているときの給電動作 装置全体の要求給電容量を超えてオーバーロードになった場合、給電を停止したポートは LED 表示を給電モード(PoE)に切り替えることで確認できます。装置全体の要求給電容量を 装置全体の最大給電容量以下に抑えるため橙点滅しているポートのケーブルを抜いてくだ さい。
- ●ポート単体でオーバーロードしているときの給電動作 ポート単体で最大値を超える給電を要求されたときはオーバーロードとなり、給電を停止します。給電を停止したポートは LED 表示を給電モード(PoE)に切り替えることで確認できます。 橙点滅しているポートのケーブルを抜いてください。

ご注意: PoE受電機器によっては、通常使用時と最大消費電力時で消費電力が大幅に異なる場合がありますので、最大給電容量を超えないように構成してください。

ご注意: 要求給電容量が装置全体の給電容量を超える場合、ポート番号が大きいポートの給電 を遮断します。

1.6. LED表示切替ボタンの動作

1.6.1. LEDベースモード設定

本装置に搭載されている LED の表示方法は「ステータスモード」および「ECO モード」の 2 種類を選択することができます。

システム起動後に選択されるモードを「ベースモード」といい、LED 表示切替ボタンを 3 秒以上長押しすることによってベースモードの切り替えが行えます。LED 表示切替ボタンの 長押しが 3 秒以上経過すると STATUS/ECO、PoE、GIGA、100M、FULL の各 LED が一斉 点灯し、切替後のモードに移行します。

●ステータスモード(工場出荷時)

ポート LED 表示モードに従い、各ポートの状態をポート LED へ表示します。ステータスモード動作時の STATUS/ECO LED は緑点灯です。

●ECO モード

省電力のため端末との接続・未接続に関わらず全てのポート LED(左)が消灯状態になります。 ECO モード動作時の STATUS/ECO LED は緑点滅です。

ベースモードの設定は本装置の設定画面から行うことも可能です。詳しくは 4.6.7.d 項をご参照ください。

1.6.2. LED表示切替

前面パネルにある「LED 表示切替ボタン」を押すことにより、ポート LED の表示を以下の順番で変更することができます。

ポート LED 表示モード	内容
STATUS/ECO	リンク確立および通信状況を表示します。
PoE	接続している機器への給電状態を表示します。
GIGA	1000Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
100M	100Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
FULL	全二重・半二重でのリンクアップ状況を表示します。
LOOP HISTORY	ループ検知履歴およびポート遮断状況を表示します。

ポート LED 表示モードを STATUS/ECO 以外に切替を行い、その後 1 分以上操作がなかった場合は自動的にベースモードへ移行します。

2. 設置

2.1. スチール製製品への設置

付属品のゴム足(マグネット内蔵)を4個取り出し、装置底面部分を表にしてください。 付属のネジ(マグネット取付用)にて、しっかりと固定して下さい。

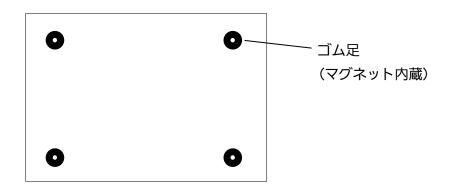



図2-1 スチール製製品への設置

ご注意: 取り付ける際には、振動・衝撃の多い場所や不安定な場所、この装置の下を人が通るような場所には設置しないでください。落下して、ケガ・故障の原因になります。

2.2. ラックへの設置

別売の取付金具PN71051に含まれる19インチラックマウント用金具2個とネジ(ラック取付金具と本体接続用)8本を使用し、この装置の横にある4つの穴に取付金具を接続してください。その後、取付金具PN71051に付属するネジ(19インチラックマウント用)4本もしくは、ラックに用意されているネジでしっかりと、この装置をラックに設置してください。

この装置は2台まで連結することが可能です。2台連結してラックに設置する場合は、別売の取付金具PN71052に含まれる19インチラックマウント用金具2個とネジ(ラック取付金具と本体接続用)8本を使用し、この装置の横にある4つの穴に取付金具を接続してください。さらに、取付金具PN71052に含まれる連結用金具2個とネジ(連結用金具取付用)8本を使用して、前面、背面にある連結用ネジ穴に連結用金具を取り付け確実に固定して、設置してください。

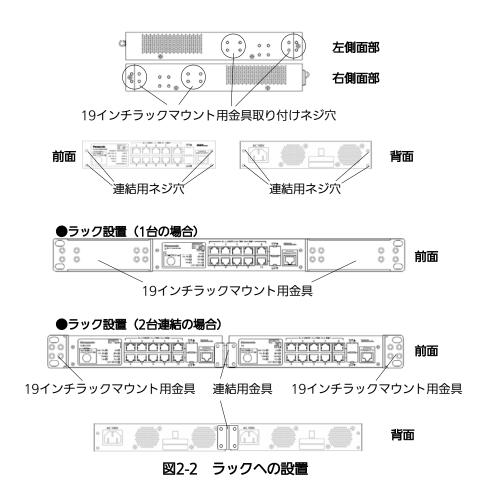

2.3. 壁面への設置

別売の取付金具PN71053に含まれる壁取付用金具2個、ネジ(壁取付用金具と本体接続用)8本を使用して、この装置の横にある4つの穴に取付金具を接続してください。本製品に付属するゴム足(マグネット内蔵)4個を取りだし、この装置の底面部分を表にしてゴム足(マグネット内蔵)4個を、底面4角にある窪みに取り付け、その後、お客様でご用意されているネジ4本でしっかりと、この装置を壁面にネジ止めしてください。

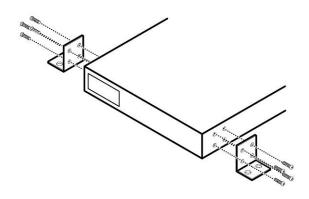


図2-3 壁面への設置

3. 接続

3.1. ツイストペアポートを使用した接続

●接続ケーブル

接続には、8極8芯のRJ45モジュラプラグ付き、CAT5E準拠のストレートケーブル (ツイストペアケーブル)をご使用ください。

●ネットワーク構成

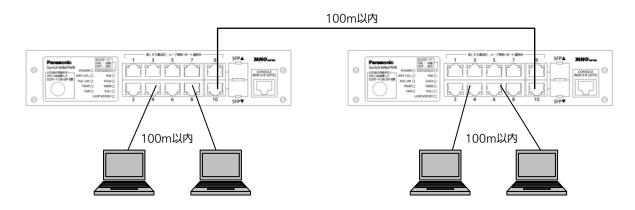


図3-1 接続構成例

各端末と本装置との間のケーブル長が100m以内に収まるように設置してください。オートネゴシエーション機能をもった端末またはLAN機器を接続すると、各ポートは自動的に最適なモードに設定されます。オートネゴシエーション機能を持たない機器または端末を接続すると、本装置は通信速度を自動的に判断し、設定しますが、全/半二重は判断できないため、半二重に設定されます。オートネゴシエーション機能をもたない機器または端末を接続する際は、ポートの通信条件を固定するよう設定してください。設定方法の詳細については4.6.4項をご参照ください

ご注意:通信条件を固定に設定した場合は、Auto-MDI/MDI-X機能は動作しませんので、 スイッチ間の接続はクロスケーブルを使用する必要があります。

3.2. SFP拡張スロットを使用した接続

1000BASE-SX: 550m以内/1000BASE-LX: 10Km以内

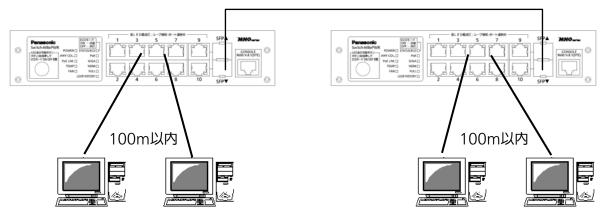


図0-2 光ファイバケーブル接続例

SFP拡張スロットへオプションのSFPモジュールを差し込むことにより、光ファイバでの接続が可能です。本製品の工場出荷時状態はツイストペアポートが有効ですが、リンクが確立した際に自動的にSFP拡張ポートが有効となります。

それぞれTXポートは相手側機器のRXポートへ、RXポートは相手側機器のTXポートへ接続してください。

弊社ではオプションとして下記のSFPモジュールをお取り扱いしております。

- 1000BASE-SX SFPモジュール(品番: PN54021)
- 1000BASE-LX SFPモジュール(品番: PN54023)
- ・LX40 SFPモジュール(品番: PN54025)

3.3. 電源の接続

添付の電源コードを本体の電源ポートに接続し、電源プラグをコンセントに接続します。 AC100V(50/60Hz)で動作します。

電源スイッチはありません。電源コードを接続すると、電源が投入され、動作を開始します。電源を切る際には電源プラグをコンセントから抜いてください。

4. 設定

本装置は電源投入後通常のスイッチングハブとして動作しますが、SNMP管理機能や特有の機能を使用するには、コンソールポート、Telnet、SSHのいずれかを使って設定をする必要があります。

ここでは、本装置の設定内容について説明します。

ご注意: TelnetおよびSSHによるアクセスはIPアドレスが設定されていないとできません。 必ずはじめにコンソールポートから少なくともIPアドレスの設定を行ってから アクセスしてください。IPアドレスの設定は4.6.2項を参照してください。

4.1. コンソールポートへの接続

DEC社製VT100互換の非同期端末やWindowsXP以前に搭載されたハイパーターミナルをはじめとするVT100互換のターミナルエミュレータが動作する端末を本装置のRJ45型コンソールポートに接続します。

非同期端末の通信条件は、次のように設定します。

● 通信方式 : RS-232C (ITU-TS V.24 準拠)

エミュレーションモード : VT100
 通信速度 : 9600bps
 データ長 : 8ビット
 ストップビット : 1ビット
 パリティ制御 : なし
 フロー制御 : なし

Windows XP以前をお使いの場合は「付録B Windows ハイパーターミナルによるコンソールポート接続手順」をご覧ください。

4.2. ログイン

接続後、次のようなログイン画面が表示されます。次の画面が表示されない時は、通信条件等の設定に間違いがないかどうかをよく確認してください。コンソールからアクセスすると図4-2-1のような画面が表示されます。

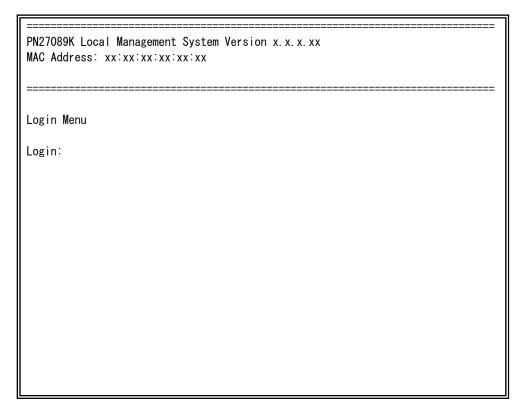


図4-2-1 ログイン画面(コンソール)

Telnetでアクセスすると図4-2-2のように「Remote Management System」と画面上に表示されます。

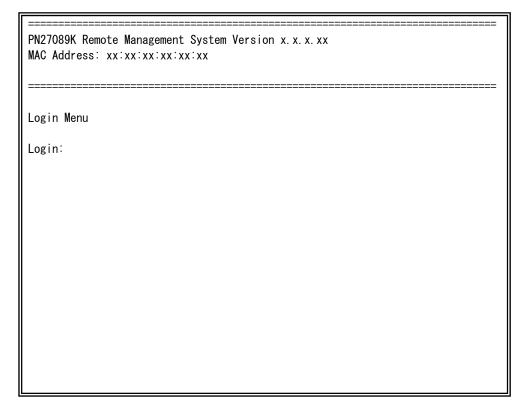


図4-2-2 ログイン画面 (Telnet)

接続すると図4-2-1、図4-2-2のような画面が表示されますので、まずログイン名を入力してください。工場出荷時の設定は「manager」となっていますので、「manager」と入力し、リターンキーを押します。すると図4-2-3のようにパスワードを聞いてきます。工場出荷時に設定されているパスワードもログイン名と同じ「manager」となっていますので正しく入力し、リターンキーを押してください。

図4-2-3 パスワード入力

ログイン名およびパスワードは変更することができます。変更方法の詳細は4.6.7項をご参照ください。

ご注意: パスワード入力時は全て「*」と表示されます。

ご注意: Telnetでは最大4ユーザー、SSHでは最大2ユーザーまで同時にアクセス可能です。

ご注意: SSHのログイン方法については各SSHクライアントの操作手順に従って下さい。

4.3. 画面の基本的な操作

本装置の各画面は、次のような構成になっています。

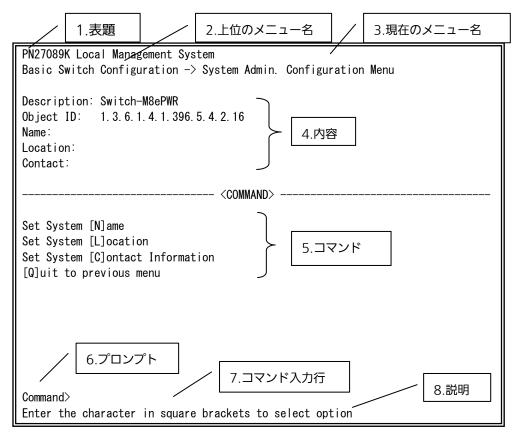


図4-3-1 画面構成

画面の説明

1.	表題	この画面の表題です。コンソールからアクセスしている場合は「Local
		Management System」、Telnetでアクセスしている場合は「Remote
		Management System」と表示されます。
2.	上位のメニュー名	ひとつ上位のメニューを表示します。後述のコマンド「Q」(上位のメニューに
		戻る)を使用すると、この欄に表示されているメニュー画面になります。
3.	現在のメニュー名	現在の画面のメニュー名を表します。
4.	内容	現在の画面での設定されている内容を表示します。
5.	コマンド	現在の画面で使用可能なコマンドを表示します。使用可能なコマンドは
		画面ごとに異なります。操作をするときはこの欄を参照してください。
6.	プロンプト	コマンド入力を行うと表示が切り替わり、次に入力を行う指示が表示されます。
		この欄の表示に従って入力してください。
7.	コマンド入力行	コマンドまたは設定内容を入力します。
8.	説明	現在の画面の説明および状況と入力の際のエラーが表示されます。

本装置では画面の操作はすべて文字を入力することによって行います。カーソル等での画面操作は行いません。各画面で有効な文字は異なり、画面ごとにコマンド部分に表示されます。コマンド部分で[]で囲まれた文字がコマンドを表します。有効でないコマンドまたは設定を入力した場合は、説明欄にエラーメッセージが表示されます。

4.4. メインメニュー(Main Menu)

ログインが完了すると、図4-4-1のようなメインメニューが表示されます。

本装置のメニューはメインメニューとサブメニューから成り、メインメニューを中心としたツリー構造になっています。サブメニューに移動するには、コマンド文字を入力してください、戻る場合は、コマンド「Q」を入力すると上位のメニューに戻ります。現在どのメニューを表示しているかは、画面の2行目に表示されていますので、これをご確認ください。

PN27089K Local Management System

Main Menu

[G]eneral Information

[B]asic Switch Configuration...

[A] dvanced Switch Configuration...

[S]tatistics

Switch [T]ools Configuration...

Save Configuration to [F] lash

Run [C]LI

[Q]uit

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-4-1 メインメニュー

画面の説明

General information	本装置のハードウェアおよびファームウェアやIPアドレスの設定を表示します。
Basic Switch	本装置の基本機能(IPアドレス、SNMP、ポートなど)の設定を行います。
Configuration	
Advanced Switch	本装置の拡張機能(VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー、QoS、
Configuration	IEEE802.1X認証、IGMP Snooping、PoEなど)の設定を行います。
Statistics	本装置の統計情報を表示します。
Switch Tools	本装置の付加機能(ファームウェアアップグレード、設定の保存・読込、Ping、
Configuration	システムログなど)の設定を行います。
Save Configuration	本装置で設定した内容を内蔵メモリに書き込みます。
to Flash	
Run CLI	コマンドラインインタフェース(CLI)に切り替えます。
Quit	メインメニューを終了し、ログイン画面に戻ります。

4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)

「Main Menu」で「G」を選択すると図4-5-1のような「General Information Menu」に なります。この画面を選択すると、本装置の情報を見ることができます。この画面は表示 のみで設定する項目はありません。

PN27089K Local Management System Main Menu -> General Information

xxxday(s), xxhr(s), xxmin(s), xxsec(s) System up for:

Boot / Runtime Code Version: x.x.x.xx / x.x.x.xx

Hardware Information

Version: Version1 CPU Utilization: xx. xx %

DRAM / Flash Size: 64MB / 8MB

DRAM User Area Size: Free: xxxxxxxxx bytes / Total: xxxxxxxx bytes

System Fan Status: Good

System Temperature: CPU/xx , System/xx degree(s) Celsius

Administration Information

Switch Name: Switch Location: Switch Contact:

System Address Information

MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX

IP Address: 0. 0. 0. 0 Subnet Mask: 0. 0. 0. 0 Default Gateway: 0. 0. 0. 0 DHCP Mode: Disabled

Press any key to continue...

図4-5-1 基本情報の表示

画面の説明

Boot / Runtime Code Version:	System up for:	本装置が起動してからの通算の時間を表示します。			
Hardware Information	Boot / Runtime	本装置のファームウェアのバージョンを表示します。			
Hardware Information Hardware Information Version: ハードウェアのパージョンを表示します。 CPU Utilization: CPUの使用率を表示します。 DRAM / Flash Size: DRAM User Area Size: System 実装されているDRAMとFLASHの容量を表示します。 Temperature: 漫様されているファンの動作状況を表示します。 System 機器内部の温度を表示します。 Temperature: 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 Administration Information Information Switch Name: 設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 Switch 設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 Switch 設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 System 投入のすると、空きメモリ容量を表示します。 正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。 を行います。 Switch Name: 設定した少くSystemの2箇所を計測します。 ここで表示される項目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定を行いません。 Switch 設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 System Address	Code Version:	左側がBoot Code、右側がRuntime Codeのバージョンを表します。			
Nードウェアの情報を表示します。		(4.9.1項に記載されている"ファームウェアのバージョンアップ"は、Runtime			
Information		Code のバージョ:	ンアップになります。)		
PU Utilization: CPUの使用率を表示します。 DRAM / Flash Size: DRAM User Area Size: System Fan Status: 正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。 System 機器内部の温度を表示します。 Temperature: 温度センサはCPU / Systemの2箇所を計測します。	Hardware	ハードウェアの情報	暇を表示します。		
PRAM / Flash Size: DRAM User Area Size: System Fan Status: Emperature: Administration Information Switch Location: Switch Location: コンプスを表示します。 コンプス表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。 Address Information Informati	Information	Version:	ハードウェアのバージョンを表示します。		
Size:DRAM User Area Size:利用可能なメモリ全体の容量と、空きメモリ容量を表示します。Administration InformationExemple AddressExemperature:Administration InformationSystem Administration InformationExemperature:Bige センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。Administration InformationExemperature:Bige センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。Administration InformationExemperature:Bige センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。Switch Name:Bige レナスを表記します。工場出荷時には何も設定されていません。Switch Location:Bige レた本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。Bige レナスが表示されます。T場出荷時には何も設定されていません。System AddressAddressAddress:Atian 個々の装置に固有の値で、変更することはできません。InformationIP Address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置のMACアドレスが表示されます。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。記場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。記場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。記述出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。記述出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。記述出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。記述出荷時には何も記述となれていませんので0.0.0.0と表示されます。記述出荷時には何も記述となれていませんので0.0.0.0と表示されます。記述出荷時には何は行かれています。		CPU Utilization:	CPUの使用率を表示します。		
DRAM User Area Size: System Fan		DRAM / Flash	実装されているDRAMとFLASHの容量を表示します。		
Area Size:System Fan Status:実装されているファンの動作状況を表示します。 正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。System Temperature:機器内部の温度を表示します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。Administration Informationここで表示される項目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定を行います。Switch Name:設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。Switch Contact:設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。System Addressここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。MAC address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置のMACアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		Size:			
System Fan Status: 正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。 正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。 接器内部の温度を表示します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 ここで表示される項目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定を行います。 Switch Name: 設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 Switch 設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 設定については4.6.1項を参照してください。 Switch 設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 設定については4.6.1項を参照してください。 System ここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。 Address 本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。 IP Address: 本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。 Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		DRAM User	利用可能なメモリ全体の容量と、空きメモリ容量を表示します。		
Status:正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。System Temperature:過度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。Administration Information Informationここで表示される項目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定を行います。Switch Name:設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。Switch Location:おおていません。設定については4.6.1項を参照してください。Switch Contact:世化。設定については4.6.1項を参照してください。System Addressここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。Address InformationMAC address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		Area Size:			
System Temperature: 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 記度した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 記定したで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。 本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。 IP Address: 本装置のMACアドレスが表示されます。工場出荷時には何も設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。 設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。 記述されていませんので0.0.0.0と表示されます。 記述は対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対		System Fan	実装されているファンの動作状況を表示します。		
Temperature: 温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。 Administration Information Informa		Status:	正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。		
Administration Informationここで表示される項目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定を行います。Switch Name:設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。Switch Location:設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。Switch Contact:設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。System Addressここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。InformationMAC address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		System	機器内部の温度を表示します。		
Informationを行います。Switch Name:設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。Switch設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。Switch設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていまてのれるは:Contact:せん。設定については4.6.1項を参照してください。Systemここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。AddressMAC address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		Temperature:	温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。		
Switch Name: 設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。 Switch 設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定していません。設定については4.6.1項を参照してください。 Switch 設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていまでのれるはは、ここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。 Address MAC address: 本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。 IP Address: 本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。 Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	Administration	ここで表示される「	頁目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定		
Cいません。Switch Location:設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。Switch Contact:設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。System Addressここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。MAC address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	Information	を行います。			
Switch Location: されていません。設定については4.6.1項を参照してください。 Switch 設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。 System Contact: せん。設定については4.6.1項を参照してください。 System Address MAC address: 本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。 IP Address: 本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。 Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		Switch Name:	設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定され		
Location:されていません。設定については4.6.1項を参照してください。Switch Contact:設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。System AddressAddress本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。InformationIP Address:本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷			ていません。		
Switch Contact: 設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。設定については4.6.1項を参照してください。 System		Switch	設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定		
Contact:せん。設定については4.6.1項を参照してください。Systemここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。AddressMAC address:本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		Location:	されていません。設定については4.6.1項を参照してください。		
System		Switch	設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていま		
Address MAC address: 本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更することはできません。 IP Address: 本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。 Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		Contact:	せん。設定については4.6.1項を参照してください。		
Information有の値で、変更することはできません。IP Address:本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。Subnet Mask:本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	System	System			
IP Address: 本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。 Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	Address	MAC address:	本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固		
何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定については4.6.2項を参照してください。 Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	Information		有の値で、変更することはできません。		
では4.6.2項を参照してください。 Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		IP Address:	本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には		
Subnet Mask: 本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷			何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定につい		
			ては4.6.2項を参照してください。		
時には何も設定されていませんので0 0 0 0と表示されます。設定		Subnet Mask:	本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷		
-31-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-			時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定		
については4.6.2項を参照してください。			については4.6.2項を参照してください。		
Default デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。		Default	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。		
Gateway: 工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されま		Gateway:	工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されま		
す。設定については4.6.2項を参照してください。			す。設定については4.6.2項を参照してください。		
DHCP Mode: IPアドレスの取得にDHCPを利用するかどうかの設定を表示しま		DHCP Mode:	IPアドレスの取得にDHCPを利用するかどうかの設定を表示しま		
す。設定の変更については4.6.2項を参照してください。			す。設定の変更については4.6.2項を参照してください。		

4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)

「Main Menu」から「B」を選択すると図4-6-1のような「Basic Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIPアドレス、SNMP、ポート等の設定を行います。

PN27089K Local Management System Main Menu -> Basic Switch Configuration Menu

 ${\bf System}~[{\bf A}] {\bf dministration}~{\bf Configuration}$

System [I]P Configuration

S[N]MP Configuration

[P]ort Configuration Basic

Port Configuration [E]xtend

Port Configuration P[o]wer Saving

[S]ystem Security Configuration

[F]orwarding Database

[T]ime Configuration

A[R]P Table

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-1 基本機能の設定

System Administration	SNMPで利用するスイッチの名前、場所、連絡先の管理情報の設定を行い
Configuration	ます。
System IP Configuration	IPアドレスに関するネットワーク情報の設定を行います。
SNMP Configuration	SNMPに関する設定を行います。
Port Configuration Basic	各ポートの設定を行います。
Port Configuration Extend	各ポートの名称設定等を行います。
Port Configuration Power	MNOシリーズ省電力モードの設定を行います。
Saving	
System Security	本装置へのアクセス条件等の設定を行います。
Configuration	
Forwarding Database	MACアドレステーブルを表示します。
Time Configuration	SNTPを利用した時刻同期機能の設定、およびマニュアルでの時刻設定を
	行います。
ARP Table	ARPテーブルを表示します。
Quit to previous menu	メインメニューに戻ります。

4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-2のような「System Administration Configuration Menu」の画面になります。この画面では、機器名称等の管理情報を設定します。

図4-6-2 管理情報の設定

画面の説明

Description:	システムの説明です。変更できません。
Object ID:	MIBの対応するIDを表示します。変更できません。
Name:	システム名を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Location:	設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Contact:	連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。

Ν	シス	テム名の設定・変更を行います。
		「N」と入力するとプロンプトが「Enter system name>」となりますので、スイッチを区別するため
		の名前を半角50文字以内で入力してください。
L	設置	場所情報の設定・変更を行います。
		「L」と入力するとプロンプトが「Enter system location>」となりますので、スイッチの設置場所を
	[区別するための名前を半角50文字以内で入力してください。
С	連絡	先情報の設定・変更を行います。
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter system contact>」となりますので、連絡先や問い合わせ先
	1	等の情報を半角50文字以内で入力してください。
Q	上位	のメニューに戻ります。

4.6.2. IPアドレスに関する設定 (System IP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、図4-6-3のような「System IP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、本装置のIPアドレスに関する設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> System IP Configuration Menu MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx IP Address: 0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0 Default Gateway: 0.0.0.0 DHCP Mode: Disabled ----- <COMMAND> --Set [I]P Address Set Subnet [M]ask Set Default [G]ateway Set IP P[a]rameter Set [D]HCP Status Set DHCP [R]enew [Q]uit to previous menu ${\it Command} {\gt}$ Enter the character in square brackets to select option

図4-6-3 IPアドレスに関する設定

MAC	本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更できま			
Address:	せん。			
IP Address:	現在設定されてい	いるIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんの		
	で0.0.0.0と表示	されます。		
Subnet	現在設定されてい	現在設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷時には何も設定されていま		
Mask:	せんので0.0.0.0と表示されます。			
Default	現在設定されているデフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。エ			
Gateway:	場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。			
DHCP Mode:	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得を要求する設定になっているかを表示します。エ			
	場出荷時はDisabledに設定されています。			
	Enabled:	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行います。		
	Disabled: 起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行いません。			

1	IPアドレスの設定・変更を行います。		
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを入力		
	してください。		
М	サブネットマスクの設定・変更を行います。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを入力		
	してください。		
G	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスの設定・変更を行います。		
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、デフォルト		
	ゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。		
Α	IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を一括で行います。		
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを入		
	カしてください。次にプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを		
	入力してください。次にプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、デフ		
	ォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。		
D	DHCPサーバからのIPアドレスの自動取得モードの有効・無効を設定します。		
	E 自動取得を有効にします。(ネットワーク上にDHCPサーバが稼働中の場合のみ動作します。)		
	D 自動取得を無効にします。		
R	DHCPサーバからIPアドレスを再取得します。		
	「R」と入力するとプロンプトが「Renew DHCP (Y/N)」となりますので、再取得する場合は「Y」を、		
	しない場合は「N」を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

ご注意: この項目を設定しなければSNMP管理機能とTelnet、SSHによるリモート接続は使用できません。必ず設定してください。どのように設定したら良いか分からない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。ネットワーク上の他の装置のIPアドレスと重複してはいけません。また、この項目には、本装置を利用するサブネット上の他の装置と同じサブネットマスクとデフォルトゲートウェイを設定してください。IPアドレスと組み合わせて、ネットワーク上の固有の装置の識別に使用されます。

4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「N」を選択すると、図4-6-4のような「SNMP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPエージェントとしての設定を行います。

PN27089K Local Management System
Basic Switch Configuration -> SNMP Configuration Menu

SNMP [M]anagement Configuration
SNMP [T]rap Receiver Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-4 SNMPの設定

画面の説明

SNMP	SNMPマネージャに関する設定を行います。詳しくは次項(4.6.3.a.)を参照してくだ
Management	さい。
Configuration	
SNMP Trap	SNMPトラップ送信に関する設定を行います。詳しくは次項(4.6.3.b.)を参照してく
Receiver	ださい。
Configuration	
Quit to previous	上位のメニューに戻ります。
menu	

М	SNMPマネージャの設定を行います。			
	「M」と入力するとSNMP Management Configuration Menuに移動します。			
Т	SNMPトラップの設定を行います。			
	「T」と入力するとSNMP Trap Receiver Configuration Menuに移動します。			
Q	SNMP Configuration Menuを終了し、上位のメニューに戻ります。			

4.6.3.a. SNMPマネージャの設定

(SNMP Management Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-6-5のような「SNMP Management Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPマネージャの設定を行います。

PN27089K Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Management Configuration Menu					
SNMP	Manager Lis	st:			
No.	Status	Privilege	IP Address	Community	
1	Enabled	Read-Write	0. 0. 0. 0	 private	
2	Enabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	public	
3	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
4	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
5	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
6	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
7	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
8	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
9	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
10	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
<command/>					
Set Manager [S]tatus Set Manager [I]P [Q]uit to previous menu Set Manager P[r]ivilege Set Manager [C]ommunity					
Command> Enter the character in square brackets to select option					

図4-6-5 SNMPマネージャの設定

SNMP Manager	現在設定されて	ているSNMPマネージャの設定を表示します。		
List:	No.	SNMPマネージャのエントリ番号です。		
	Status	SNMPマネージャの状態を表示します		
		Enabled SNMPマネージャが有効であることを表します。		
		Disabled SNMPマネージャは無効であることを表します。		
	Privilege	SNMPマネージャのアクセス権限を表示します。		
		Read-Write 読み書きともに可能です。		
		Read-Only 読み取りのみ可能です。		
	IP Address	SNMPマネージャのIPアドレスを表示します。		
	Community	現在設定されているコミュニティ名を表示します。		

C	「SNIMPマネージャの状態を設定します。
``	ハルルマベーンヤルが態を設たしまり。

「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable SNMP manager (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

I SNMPマネージャのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address for manager>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。

R SNMPマネージャのアクセス権限を設定します。

「R」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the selection>」に変わりますので、読込専用(Read-only)の場合は「1」を、読み書き可能(Read-write) の場合は「2」を入力してください。

C SNMPマネージャのコミュニティ名を設定します。

「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name for manager>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.3.b. SNMPトラップの設定

(SNMP Trap Receiver Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-6-6のような「SNMP Trap Receiver Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPトラップの設定を行います。

PN27089K Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Trap Receiver Configuration Menu				
Trap	Receiver L	ist:		
No.	Status	IP Address	Community	
1	Disabled	0. 0. 0. 0		
2	Disabled	0. 0. 0. 0		
3	Disabled	0. 0. 0. 0		
4	Disabled	0. 0. 0. 0		
5	Disabled	0. 0. 0. 0		
6	Disabled	0. 0. 0. 0		
7	Disabled	0. 0. 0. 0		
8	Disabled	0. 0. 0. 0		
9	Disabled	0. 0. 0. 0		
10	Disabled	0. 0. 0. 0		
<command/>				
		1	D . [1]D	[O]
				[Q]uit to previous menu
Set H	kecelver [C	Jommunity In	[d]ividual Trap Config	
Command>				
Enter	the charac	cter in square	e brackets to select opt	ion

図4-6-6 SNMPトラップ送信の設定

Trap Receiver	現在設定されているトラップ送信先のIPアドレスとコミュニティ名を表示します。			
List:	No.	トラップ送信先のエントリ番号です。		
	Status	トラップを送信するかどうかを表示します		
		Enabled トラップを送信します。		
		Disabled トラップを送信しません。		
	IP Address	トラップ送信先のIPアドレスを表示します。		
	Community	トラップ送信する場合の、現在設定されているコミュニティ名を表示		
		します。		

	_	
S	7.	ラップ送信先の有効/無効を設定します。
		「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行
		うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable
		Trap Receiver (E/D)>」に変わりますので、TRAP送信を有効にする場合は「E」、無効にする場合は
		「D」を入力してください。
Ι	<u>ا</u>	ラップ送信先のIPアドレスを設定します。
		「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行
		うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address
		for trap receiver>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。
D	<u>ا</u>	ラップの送出条件を設定します。
		「D」と入力すると、画面が「Enable/Disable Individual Trap Menu」に切り替わります。
		詳細な設定については次項(4.6.3.c)を参照ください。
С	<u>ا</u>	ラップ送信先のコミュニティ名を設定します。
		「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行
		うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community
		name for trap receiver>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.6.3.c. トラップ送出の設定

(Enable/Disable Individual Trap Menu)

「SNMP Trap Receiver Configuration」でコマンド「d」を選択すると、図4-6-7のような「EnableDisabled Individual Trap Menu」の画面になります。この画面では、トラップ送出の設定を行います。

PN27089K Local Management System

SNMP Trap Receiver Configuration -> Enable/Disable Individual Trap Menu

SNMP Authentication Failure: Disabled
Enable Link Up/Down Port: 1-10
POE Trap Control: Enabled
Temperature Trap Control: Disabled

Temperature Threshold: 66 degree(s) Celsius

FAN Failure: Enabled

----- <COMMAND> -----

Enable/Disable [A]uth Fail Trap
Add Link Up/Down Trap [P]orts
[D]elete Link Up/Down Trap Ports
Enable/Disable Po[E] Trap
Enable/Disable [T]emperature Trap
[S]et Temperature Threshold
Enable/Disable [F]AN Fail Trap
[Q]uit to previous menu

Command>

図4-6-7 トラップ送出の設定

SNMP	SNMP認証失敗的	寺のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。		
Authentication	Enabled	トラップ送出を有効にします。		
Failure:	Disabled	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)		
Enabled Link	リンク状態が変更	Pされた際、トラップ送出がされる対象のポート番号を表示します。 エ		
Up/Down Port:	場出荷時は全ポー	-トに設定されています。		
PoE Trap	PoEトラップコン	ノトロールの有効・無効の設定を表示します。		
Control:	Enabled	トラップ送出を有効にします。(工場出荷時設定)		
	Disabled	トラップ送出を無効にします。		
Temperature	内部温度が設定温度を上回った場合、下回った場合のトラップ送出の有効・無効の設定			
Trap Control:	を表示します。			
	Enabled	トラップ送出を有効にします。		
	Disabled	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)		
Temperature	トラップ送出される温度の閾値設定を表示します。			
Threshold:	工場出荷時は66℃に設定されています。			
FAN Failure:	内部FANが故障し	した場合のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。		
	Enabled	トラップ送出を有効にします。(工場出荷時設定)		
	Disabled	トラップ送出を無効にします。		
Up/Down Port: PoE Trap Control: Temperature Trap Control: Temperature Threshold:	場出荷時は全ポーPoEトラップコンEnabledDisabled内部温度が設定流を表示します。EnabledDisabledトラップ送出され工場出荷時は66の内部FANが故障はEnabled	-トに設定されています。 /トロールの有効・無効の設定を表示します。 トラップ送出を有効にします。(工場出荷時設定) トラップ送出を無効にします。 温度を上回った場合、下回った場合のトラップ送出の有効・無効の トラップ送出を有効にします。 トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定) れる温度の閾値設定を表示します。 でに設定されています。 した場合のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。 トラップ送出を有効にします。(工場出荷時設定)		

Α	リンク状態変更時のトラップ送出の有効/無効を設定します。						
	「A」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable SNMP Authentication trap(E/D)>」に変わ						
	りますので、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。						
Р	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを追加します。						
	「P」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象						
	としたいポート番号を入力してください。						
D	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを削除します。						
	「D」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象						
	外としたいポート番号を入力してください。						
Е	PoE Global Configuration Menuで設定したPower Usage Threshold For Sending Trapのパーセ						
	ンテージを超えた場合トラップ送出をします。						
	「E」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable PoE trap (E/D)>」に変わりますので、トラ						
	ップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。						
Т	設定温度を超えた場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。						
	「T」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Temperature trap (E/D)>」に変わりますの						
	で、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。						
S	機器内部の温度上昇時にトラップ送出する温度の閾値を設定します。						
	「S」と入力すると、プロンプトがEnter temperature threshold >に変わりますので、トラップを						
	送出する温度を0-66の範囲で入力してください。						
F	内部FANが故障した場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。						
	「E」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Fan Failure trap (E/D)>」に変わりますので、						
	トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。						
Q	上位のメニューに戻ります。						

4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration Basic)

「Ba sic Switch Configuration Menu」でコマンド「p」を選択すると、図4-6-8のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、およびポートの設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Basic Menu							
Port	Trunk	Type	Admin	Link	Mode	Flow Ctrl	Auto-MDI
1		 100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
2		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
3		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
4		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
5		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
6		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
7		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
8		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
9		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Enabled
10		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Enabled
<command/>							
Set [A]dmin Status Set [F]low Control [Q]uit to previous menu Set [M]ode [S]et Auto-MDI							
Command> Enter the character in square brackets to select option							

図4-6-8 各ポートの設定

Port	ポート番号を表します。				
Trunk	トランキングの設定状態をグループ番号で表示します。				
Туре	ポートの種類を表します。				
	100TX	10/100BASE-TXを表します。			
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。			
	1000X	1000BASE-X(SFPポート)を表します。			
Admin	現在のポートの物	犬態を表します。工場出荷時はすべて「Enabled」に設定されています。			
	Enabled	ポートが使用可能です。			
	Disabled	ポートが使用不可です。			
Link	現在のリンクの特別	犬態を表します。			
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。			
	Down	リンクが確立していない状態を表します。			
Mode	通信速度、全/半二重の設定状態を表します。				
	工場出荷時はすべて「Auto」に設定されています。				
	Auto	オートネゴシエーションモード			
	100-FDx(100F)	100Mbps全二重			
	100-HDx(100H) 100Mbps半二重			
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重			
	10-HDx(10H)	10Mbps半二重			
Flow Ctrl	フローコントロールの設定状態を表します。				
	工場出荷時はすべ	ヾて「Disabled」に設定されています。			
	Enabled	フローコントロール機能が有効であることを表します。			
	Disabled	フローコントロール機能が無効であることを表します。			
Auto-MDI	Auto MDI/MDI-X機能の設定状態を表します。工場出荷時はポート1-8は「Disabled」、ポ				
	ート9-10は「Enabled」に設定されています。				
	Enabled	Auto-MDI機能が有効であることを表します。			
	Disabled	Auto-MDI機能が無効であることを表します。			

A | 各ポートを有効か無効か (Enabled / Disabled) に設定できます。

「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

M 各ポートの速度と全/半二重を設定できます。

「M」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter mode for port # (A/N)>」となりますので、オートネゴシエーションモードを使用する場合は「A」、使用しない場合は「N」を選択してください。「N」を選択した場合、プロンプトが「Enter speed for port #(10/100)>」となりますので、設定したい通信速度を入力してください。指定するとプロンプトが「Enter duplex for port #(F/H)>」に変わりますので、全二重の場合は「F」(Full duplex)、半二重の場合は「H」(Half duplex)を指定してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

Mode:	A:	オートネゴシエーションモードに設定します。
	N:	固定設定にします。
		(1000BASE-Tの速度固定は未サポート)
Speed:	10:	10Mbpsに設定します。
	100:	100Mbpsに設定します。
Duplex:	F:	全二重に設定します。
	H:	半二重に設定します。

F フローコントロールの有効/無効を設定できます。

「F」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable flow control for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

S AUTO-MDIの有効/無効を設定できます。

「S」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable Auto-MDI for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

4.6.5. 各ポートの拡張設定(Port Configuration Extend)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「e」を選択すると、図4-6-9のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、およびポートの設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Extend Menu						
Port	Trunk	Type	Link	Port Name	EAP Pkt FW	
1		100TX	Down	Port_1	Disabled	
2		100TX	Down	Port_2	Disabled	
3		100TX	Down	Port_3	Disabled	
4		100TX	Down	Port_4	Disabled	
5		100TX	Down	Port_5	Disabled	
6		100TX	Down	Port_6	Disabled	
7		100TX	Down	Port_7	Disabled	
8		100TX	Down	Port_8	Disabled	
9		1000T	Down	Port_9	Disabled	
10		1000T	Down	Port_10	Disabled	
				- <command/>		
Set Port N[a]me [Q]uit to previous menu Set [E]AP Packet Forwarding						
Command>						
Enter the character in square brackets to select option						

図4-6-9 各ポートの設定

画面の説明

Port	ポート番号を表し	ポート番号を表します。					
Trunk	トランキングの設定状態をグループ番号で表示します。						
Туре	ポートの種類を表	長します。					
	100TX	10/100BASE-TXを表します。					
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。					
	1000X	SFP拡張ポートを表します。					
Link	現在のリンクの物	大態を表します。					
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。					
	Down	リンクが確立していない状態を表します。					
Port Name	ポートの名称を表	長します。					
EAP Pkt FW	EAPフレーム透過	過機能の設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されて					
	います。IEEE80	2.1X認証で使用するEAPフレームを転送する場合は「Enabled」に、破棄す					
	る場合は「Disabl	ed」に設定します。					
	Enabled	EAP Packet Forwarding機能が有効であることを表します。					
	Disabled	EAP Packet Forwarding機能が無効であることを表します。					

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

_	ここで使用できるコイントは下品のこのうです。							
Α	各7	各ポートに名称を設定できます。						
		「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し						
		たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し						
		てください。すると、プロンプトが「Enter port name string>」となりますので、名称を半角15						
		以内で入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。						
Е	EΑ	Pフレーム透過機能の有効/無効を設定します。						
		「E」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を						
		入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。する						
		と、プロンプトが「Enable or Disable EAP forward status for port # (E/D)>」となりますので、						
		有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。						
		設定完了後に上部の表示が更新されます。						
Q	上位	立のメニューに戻ります。						

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

4.6.6. MNOシリーズ省電力モードの設定

(Port Configuration Power Saving)

MNOシリーズ省電力モードは、ポートの接続状態を自動的に検知し、未接続の場合に電力消費を必要量に抑制する弊社独自機能です。なお、本装置は他機器との接続性を優先する「Halfモード」および、より電力消費を抑制する「Fullモード」の2種類のモードをサポートしています。

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、図4-6-10のような「Port Configuration Power Saving Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、及びMNOシリーズ省電力モードの設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Power Saving Menu						
Port	Link	Trunk	Type	Mode	Power-Saving	
1	Down		100TX	Auto	 Half	
2	Down		100TX	Auto	Half	
3	Down		100TX	Auto	Half	
4	Down		100TX	Auto	Half	
5	Down		100TX	Auto	Half	
6	Down		100TX	Auto	Half	
7	Down		100TX	Auto	Half	
8	Down		100TX	Auto	Half	
9	Down		1000T	Auto	Half	
10	Down		1000T	Auto	Half	
<command/>						
Set [P]ower Saving Mode [Q]uit to previous menu						
Commai	nd>					
Enter	the cha	racter i	n square	e brackets to	select option	

図4-6-10 MNOシリーズ省電力モード設定

画面の説明

Port	ポート番号を表しる	ます。			
Link	現在のリンクの状態	態を表します。			
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。			
	Down	リンクが確立していない状態を表します。			
Trunk	トランキングの設定	定状態をグループ番号で表示します。			
Туре	ポートの種類を表し	します。			
	100TX	10/100BASE-TXを表します。			
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。			
	1000X	SFP拡張ポートを表します。			
Mode	通信速度、全/半二重の設定状態を表します。				
	工場出荷時はすべて「Auto」に設定されています。				
	Auto	オートネゴシエーションモード			
	100-FDx(100F)	100Mbps全二重			
	100-HDx(100H)	,			
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重			
	10-HDx(10H)	10Mbps半二重			
Power-		引き、カースの状態を表します。			
saving	工場出荷時はすべて	て「Half」に設定されています。			
	Half	MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Half)であることを表しま			
		す。			
	Full	MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Full)であることを表しま			
		す。			
	Disabled	MNOシリーズ省電力モードの状態が無効であることを表します。			

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

P MNOシリーズ省電力モードを設定します。

「P」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter Power Saving mode for port (F/H/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を、他装置との接続性を優先したMNOシリーズ省電力モードにする場合は「H」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7. アクセス条件の設定(System Security Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-6-11のような「System Security Configuration」の画面になります。この画面では、設定・管理時に本装置にアクセスする際の諸設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> System Security Configuration Console UI Idle Timeout: 5 Min. Telnet UI Idle Timeout: 5 Min. Telnet Server: Enabled SNMP Agent: Disabled IP Setup Interface: Enabled Local User Name: manager Syslog Transmission: Disabled Login Method 1: Local Login Method 2: None - <COMMAND> -Set [C]onsole UI Time Out Change Local User [N] ame Set [T]elnet UI Time Out Change Local [P]assword Enable/Disable Te[l]net Server [R] ADIUS Configuration Enable/Disable [S]NMP Agent Syslo[g] Transmission Configuration Page Enable/Disable S[y]slog Transmission [I]P Setup Interface Telnet [A]ccess Limitation L[o]gin Method SS[H] Server Configuration LED [B]ase Mode Configuration [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-11 アクセス条件の設定

Console UI Idle	コンソールで接絡	売しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるまで					
Timeout:	に設定されている	る時間を分単位で表示します。工場出荷時は5分に設定されています。					
Telnet UI Idle	Telnetでリモー	Telnetでリモート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れる					
Timeout:	までに設定されて	ている時間を分単位で表示します。工場出荷時は5分に設定されていま					
	す。						
Telnet Server:	Telnetでのアク	セスを可能にするかどうかを表示します。工場出荷時は「Enabled」に					
	設定されています。						
	Enabled:	アクセス可					
	Disabled:	アクセス不可					
SNMP Agent:	SNMPでのアク-	セスを可能にするかどうかを表示します。工場出荷時は「Disabled」					
	に設定されている	ます。					
	Enabled:	アクセス可					
	Disabled:	アクセス不可					
IP Setup	Panasonic製ネットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでの						
Interface:	アクセスを可能にするかどうかを表示します。工場出荷時は「Enabled」に設定されて						
	います。※注意	事項などにつきましては、付録Cをご確認ください。					
	Enabled:	アクセス可					
	Disabled:	アクセス不可					
Local User	現在設定されてし	いるログインする際のユーザー名を表示します。工場出荷時は					
Name:		定されています。					
Syslog		システムログを送信することが可能かどうかを表示します。工場出荷時					
Transmission:	は「Disabled」に	設定されています。					
	Enabled:	Syslogサーバへシステムログを送信します。					
	Disabled:	Syslogサーバへシステムログを送信しません。					
Login Method:	ログインする際に使用するユーザ名、パスワードの確認方法を表示します。						
	工場出荷時は1カ	「「Local」、2が「None」に設定されています。					
	Local	本装置に設定したユーザ名、パスワードでログインを行います。					
	RADIUS	RADIUSサーバによる認証を利用してログインを行います。					
	None	使用しません。(Login Method2のみ設定可)					

C	コンソールで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を
	設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter console idle timeout>」と変わります。ここで0~60(分)
	までの値を設定してください。0と設定した場合は自動切断しなくなります。
Т	Telnetで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定
	します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter telnet idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)まで
	の値を設定してください。
Ν	ログインする際のユーザー名を変更します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter current password>」と変わりますので、現在のパスワード
	を入力してください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new name>」と変わります
	ので、新しいユーザー名を半角12文字で入力してください。
Р	ログインする際のパスワードを変更します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter old password>」と変わりますので、現在のパスワードを入
	カしてください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new password>」と変わります
	ので、新しいパスワードを半角12文字で入力してください。入力すると確認のためプロンプトが
	「Retype new password>」となりますので新しいパスワードを再入力してください。
L	Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「L」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable telnet server(E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
S	SNMPでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SNMP Agent(E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
Α	Telnetでアクセス可能な端末を設定します。
	「A」と入力するとTelnet Access Limitation Menuに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.6.a)を参照してください。
Υ	Syslogサーバへシステムログを送信するかどうかを設定します。
	「Y」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Syslog Transmission (E/D)>」と変わります。
	Syslogサーバへシステムログを送信する設定にするならば「E」を、送信しないならば「D」を入力し
	てください。
R	IEEE802.1Xポートベース認証で使用するRADIUSサーバのアクセス設定を行います。
	「R」と入力するとRADIUS Configuration Pageに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.b)を参照してください。
G	Syslogサーバへシステムログを送信する条件の設定を行います。
	「G」と入力するとSyslog Transmission Configuration Pageに移動します。ここでの設定につい
	ては次項(4.6.7.c)を参照してください。
	Panasonic製ネットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでのアクセスを可能
	にするかどうかを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IP setup interface (E/D)>」と変わります。
	アクセスを可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
Ο	ログイン時のユーザ名、パスワードの確認場所の設定を行います。

		「O」と入力するとプロンプトが「Enter manager entry number>」と変わります。1番最初の確認場所を変更する場合は「1」を、2番目の確認場所を変更する場合は「2」を入力してください。入力するとプロンプトが「Select the login method」と変わりますので、機器に設定したユーザ名、パスワードを使用する場合は「L」、RADIUSによる認証を行う場合は「R」、設定しない場合は「N」を入力してください。
Н	SS	サーバの設定を行います。
		「H」と入力するとSSH Server Configurationに移動します。ここでの設定については次項
		(4.6.7.d)を参照してください。
В	LEI)ベースモードの設定を行います。
		「B」と入力するとLED Basic Mode Configurationに移動します。ここでの設定については次項
		(4.6.7.e)を参照してください。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.6.7.a. Telnetアクセス制限の設定

(Telnet Access Limitation Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-12のような「Telnet Access Limitation」の画面になります。この画面ではTelnetにて本装置へアクセスする機器の制限を行います。

PN270	089K Local Manageme	ent System	
			Access Limitation Menu
Telne	et Access Limitatio	on: Disabled	
No.	IP Address	Subnet Mask	
1	<pre> <empty></empty></pre>	<empty></empty>	
2	<empty></empty>	<empty></empty>	
3	<empty></empty>	<empty></empty>	
4	<empty></empty>	<empty></empty>	
5	<empty></empty>	<empty></empty>	
		<commai< td=""><th>VD></th></commai<>	VD>
[A]do [D]el [M]oo	able/Disable Telnet I IP Address and Su ete IP Address and Hify IP Address and t to previous menu	ubnet Mask I Subnet Mask I Subnet Mask	nc
Comma	and>		
Enter	the character in	square brackets	to select option

図4-6-12 Telnetアクセス制限の設定

- E Telnetからのアクセス制限の有効・無効を設定します。
 - E アクセス制限を有効にします。
 - D アクセス制限を無効にします。
- A 計可するIPアドレスを設定します。5つの範囲を設定できます。

「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスを入力して下さい。IPアドレスが正しい場合、プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

(設定例)

IP Address	Subnet Mask	アクセス許可されたIPアドレス
192.168.1.10	255.255.255	
192.168.1.20	255.255.255.254	192.168.1.20、192.168.1.21 (2台のアクセスが可能)
192.168.2.1	255.255.255.128	192.168.2.1~192.168.2.127 (127台のアクセスが可能)
192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.1~192.168.3.254 (254台のアクセスが可能)
	192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.2.1	192.168.1.10 255.255.255 192.168.1.20 255.255.254 192.168.2.1 255.255.255.128

D 設定したIPアドレスの範囲を削除します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので削除したいエントリ番号を入力してください。

M 設定したIPアドレスの範囲を変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、設定したIPアドレスを入力して下さい。プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「R」を選択すると、図4-6-13のような「RADIUS Configuration Page」の画面になります。この画面では、IEEE802.1X認証で使用するRADIUSサーバへのアクセス設定を行います。

PN27089K Local Management System System Security Configuration -> RADIUS Configuration Menu					
NAS II): Nas1				
Index	Server IP Address	Shared Secret	Response Time	Max Retransmission	
1	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
2	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
3	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
5	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
		<command/> -			
Set [N]AS ID					
Set Server [I]P					
	Set Shared Se[c]ret				
	R]esponse Time				
]ax Retransmission				
[Q]uit 	to previous menu				
Command>					
Enter	the character in sq	uare brackets to s	elect option		

図4-6-13 RADIUSの設定

NAS ID:	認証ID(NAS Identifier)を表示します。
Server IP	RADIUSサーバのIPアドレスを表示します。工場出荷時は設定されていませんので、
Address	0.0.0.0と表示されます。
Shared Secret	認証の際に用いる共通鍵(Shared Secret)を表示します。サーバ側とクライアント側で
	同じ設定にする必要があり、通常システム管理者が設定します。
	工場出荷時は設定されていません。
Response Time	RADIUSサーバへの認証要求に対する最大待機時間を表示します。
	工場出荷時は10秒に設定されています。
Maximum	RADIUSサーバへの認証要求が再送される回数を表示します。
Retransmission	工場出荷時は3回に設定されています。

N. I	
Ν	NAS IDを設定します。
	「I」を入力するとプロンプトが「Enter NAS ID>」に変わりますので、半角16文字以内で入力してくだ
	さい。
Ι	RADIUSサーバのIPアドレスを設定します。
	「A」と入力すると表示が「Enter IP Address for radius server>」となりますので、IPアドレスを入力
	してください。
С	RADIUSサーバの共通鍵を設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter secret string for server>」に変わりますので、半角20文字以
	内で入力してください。
R	認証要求に対してRADIUSサーバが応答するまでの待機時間を設定します。
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter response time>」に変わりますので、1~120(秒)までの値を
	入力してください。
М	認証要求が再送される最高回数を設定します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter maximum retransmission>」に変わりますので、1~254ま
	での整数を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.7.c. Syslog Transmissionの設定

(Syslog Transmission Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「G」を選択すると、図4-6-14のような「Syslog Transmission Configuration Page」の画面になります。この画面では、システムログを送信するSyslogサーバ情報の設定を行います。

	089K Local Mana em Security Con		slog Transmissio	on Configuration Menu
Syslo No.	og Server List: Status	IP Address	Facility	Include SysName/IP
1 2	Disabled Disabled		FacilityO FacilityO	
Set S	Server [F]acili	Set Server		[0]uit to previous menu [C]lear Server Information
Comma Enter		in square brack	ets to select op	otion

図4-6-14 Syslog Transmissionの設定

Status	Syslog Transmissionの状態を表示します。				
IP Address	SyslogサーバのI	SyslogサーバのIPアドレスを表示します。			
Facillity	Facillityの値を表示します。				
Include	追加する情報を表示します。				
SysName/IP	SysName	送信するシステムログに本装置のSysNameを追加します。			
	IP address	送信するシステムログに本装置のIP Addressを追加します。			

S Syslog Transmissionの状態を設定します。

「S」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Server (E/D)>」と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

F Facillityを設定します。

「F」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Server Facility>」と変わりますので、0~7(Local0~Local7)までの値を入力してください。

I SyslogサーバのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter IP address for manager>」と変わりますので、SyslogサーバのIPアドレスを入力してください。

Y 送信するシステムログに追加する情報を設定します。

「Y」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Include Information>」と変わりますので、本装置のSysNameを追加する場合は「S」を、IPアドレスを追加する場合は「I」を、追加しない場合は「N」を入力してください。

C Syslog Transmissionの設定情報を削除します。

「C」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、削除したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Clear Syslog Server information>」と変わりますので、削除する場合は「Y」を、削除しない場合は「N」を加しない場合は「N」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「H」を選択すると、図4-6-15のような「SSH Server Configuration」の画面になります。この画面では、SSHサーバの設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> SSH Server Configuration SSH UI Idle Timeout: 60 Min. SSH Auth. Idle Timeout: 120 Sec. SSH Auth. Retries Time: SSH Server: Disabled SSH Server kev: Key exists. ---- <COMMAND> -[G]enerate SSH Server key Enable/Disable SS[H] Server Set SSH UI Time [0]ut Set SSH [A]uthentication Time Out Set SSH Authentication [R]etries Time [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-15 SSHサーバの設定

SSH UI Idle	SSHでリモート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるま			
Timeout:	でに設定されている時間を分単位で表示します。			
	工場出荷時は5分に設定	されています。		
SSH Auth. Idle	SSH認証に対する応答B	寺間を表示します。		
Timeout:	工場出荷時は120秒に記	段定されています。		
SSH Auth.	SSH認証の再送回数を表示します。			
Retries Time:	工場出荷時は5回に設定されています。			
SSH Server:	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを表示します。			
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。			
	Enabled(SSH)	アクセス可		
	Disabled	アクセス不可		
SSH Server key:	SSHサーバ鍵の状態を表示します。			
	Key exists.	サーバ鍵は存在します。		
	Key does not exist.	サーバ鍵は存在しません。		

G	SSHサーバ鍵を生成します。
	「G」と入力するとSSHサーバ鍵が生成されます。
Н	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「H」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SSH server (E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
0	SSHで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定し
	ます。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter SSH UI idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)まで
	の値を設定してください。
Α	SSH認証に対する応答時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication idle timeout>」と変わります。ここで1
	~120(秒)までの値を設定してください。
R	SSH認証の再送回数を設定します。
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication retries time>」と変わります。ここで0
	~5(回)までの値を設定してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.7.e. LEDベースモードの設定 (LED Base Mode Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「B」を選択すると、図4-6-16のような「LED Base Mode Configuration」の画面になります。この画面では、LEDベースモードの設定を行います。

I DNY /NXUK I ocal Managomont Syctom				
PN27089K Local Management System				
System Security Configuration -> LED Base Mode Configuration				
LED Base Mode: Status				
Note: Save Configuration to Flash will be executed when LED Base Mode changed.				
<command/>				
Set LED [B]ase Mode				
[Q]uit to previous menu				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図4-6-16 LEDベースモードの設定

LED Base Mode:	現在のLEDベースモードを表示します。				
	工場出荷時はステータスモード(Status)に設定されています。				
	Status	ステータスモードで動作中であることを表します。			
	Eco	ECOモードで動作中であることを表します。			

B LEDベースモードを変更します。

「B」と入力するとプロンプトが「Select LED Base Mode (S/E)>」と変わります。LEDベースモードをステータスモードに変更する場合は「S」を、ECOモードに変更する場合は「E」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: LEDベースモードを変更すると設定情報の保存が実行され、すべての設定内容が 内蔵メモリへ保存されます。

4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「F」を選択すると、図4-6-17のような「Forwarding Database Information Menu」の画面になります。この画面では、パケットの転送に必要な学習され記憶されているMACアドレスのリストを表示します。また、静的にMACアドレスの追加・削除を行えます。

PN27089K Local Management System
Basic Switch Configuration -> Forwarding Database Menu

[S]tatic Address Table
M[A]C Learning
Display MAC Address by [P]ort
Display MAC Address by [M]AC
Display MAC Address by [V]ID
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-17 MACアドレステーブルの参照

Static Address Table	フォワーディングデータベースのMACアドレスの追加・削除を行います。
MAC Learnig	MACアドレス学習モードの設定をします。
Display MAC Address by	ポート毎のMACアドレステーブルを表示します。
Port	
Display MAC Address by	登録されている全てのMACアドレスを表示します。
MAC	
Display MAC Address by	VLAN毎のMACアドレステーブルを表示します。
VID	
Quit to previous menu	上位のメニューに戻ります。

4.6.8.a. MACアドレスの追加・削除

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-6-18 のような「Static Address Table Menu」の画面になります。この画面では、静的にMAC アドレスの追加・削除を行えます。

PN27089K Local Management System Forwarding Database Menu -> Static Address Table Menu					
MAC Address	Port	VLAN ID			
Database is empty!					
<command/>					
[N]ext Page [P]revious Page [A]dd New Entry		<pre>[D]elete Entry [Q]uit to previous menu</pre>			
Command> Enter the character	in squar	re brackets to select option			

図4-6-18 MACアドレスの追加・削除

MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属するポートを表示します。
VLAN ID	MACアドレスの属するVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。			
	「N」と入力すると次のページを表示します。			
Р	前のページを表示します。			
	「P」と入力すると前のページを表示します。			
Α	MACアドレスを追加登録します。			
	「A」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、追加するア	ド		
	レスを入力してください。			
D	登録されたMACアドレスを削除します。			
	「D」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、削除するア	ド		
	レスを入力してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

4.6.8.b. MACアドレスの学習モードの設定

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-19 のような「MAC Learning Menu」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレスの学習モードの設定を行えます。

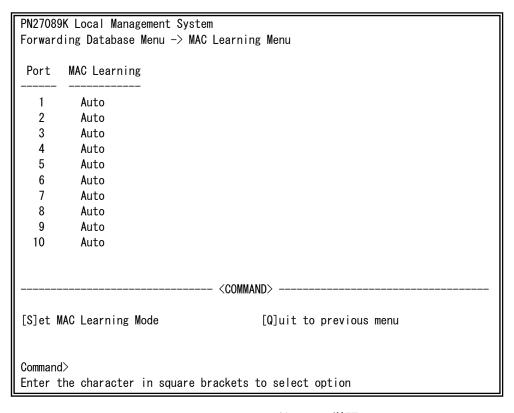


図4-6-19 MACアドレスの学習

画面の説明

Port	ポート番号を表示します。
MAC Learning	MACアドレスの学習方法を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S 学習モードを切り替えます。 「S」と入力するとプロンプトが「Select Port Number to be changed>」に変わりますので、設定変更したいポート番号を入力してください。その後、プロンプトが「Change MAC Learning Mode for port #(指定したポート番号)>」に変わりますので、自動学習の際は「A」、学習させない場合は「D」を入力してください。 Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意:IEEE802.1Xポートベース認証を使用する場合、MAC Learning Menuでポート に学習させない(Disabled)設定との同時使用はできません。 74

4.6.8.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「P」を選択すると、プロンプトが「Enter Port Number>」に切り替わりますので、ここでポート番号を指定することにより、図4-6-20のような「Display MAC Address by Port」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN27089K Local Management System		
Forwarding Database Menu -> Display MAC Address by Port		
Age-Out Time: 300 S	Sec. Selected Port: 1	
MAC Address	Port	
	<command/>	
[N]ext Page	[S]elect Port No	
[P]revious Page	[Q]uit to previous menu	
Set [A]ge-Out Time		
Command>		
Enter the character	in square brackets to select option	

図4-6-20 ポート毎のMACアドレステーブルの表示

画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してからの時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Select Port:	選択したポート番号を表示します。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属しているポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のポートを表示します。	
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。	

	│ 「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~	
	1000000の間で設定してください。	
S	表示するポートを切り替えます。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Port Number>」に変わりますので、表示したいポート番号を	
	入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.6.8.d. 全てのMACアドレスの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-6-21のような「Display MAC Address by MAC」の画面になります。この画面では、本装置の全てのMACアドレステーブルの表示を行えます。

図4-6-21 全てのMACアドレスの表示

画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属しているポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のポートを表示します。	
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。	
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~	
	1000000の間で設定してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.6.8.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「V」を選択すると、プロンプトが「Enter VLAN ID>」に切り替わりますので、ここでポート番号を指定することにより、図4-6-22のような「Display MAC Address by VLAN ID」の画面になります。この画面では、VLAN毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN27089K Local Management System		
Forwarding Database Menu -> Display MAC Address by VLAN ID		
Age-Out Time: 300 S	Sec. Selected VLAN ID:1	
MAC Address	Port	
	<command/>	
[N]ext Page	[S]elect VLAN ID	
[P]revious Page	[Q]uit to previous menu	
Set [A]ge-Out Time		
Command>		
Enter the character	in square brackets to select option	

図4-6-22 VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してからの時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Select VLAN ID	選択したVLAN IDを表示します。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属しているポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のポートを表示します。	
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。	

	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~	
	1000000の間で設定してください。	
S	表示するVLANを切り替えます。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」に変わりますので、表示したいVLAN IDを入力し	
	てください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.6.9. 時刻同期機能の設定(SNTP Configuration)

本装置では、SNTP(Simple Network Time Protocol)のサポートにより、外部のSNTPサーバと内蔵時計の同期による正確な時刻設定が可能です。

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-6-23のような「SNTP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNTPによる時刻同期の設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu Time (HH:MM:SS) : xx:xx:xx Date (YYYY/MM/DD) : xxxx/xx/xx XXXXXX SNTP Server IP : x. x. x. x SNTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone: (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> -Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-23 時刻同期機能の設定

Time(HH:MM:SS):	内蔵時計の時刻を表示します。
Date(YYYY/MM/DD):	内蔵時計の日付を設定します。
SNTP Server IP:	時刻同期を行うSNTPサーバのIPアドレスを表示します。
SNTP Polling Interval:	SNTPサーバとの時刻同期間隔を表示します。
Time Zone:	タイムゾーンを表示します。
Daylight Saving:	Daylight Saving(夏時間)の適用状況を表示します。

Р	SN	SNTPサーバのIPアドレスを設定します。		
		「P」と入力するとプロンプトが「Enter new IP address>」と変わりますので、SNTPサーバのIPアド		
		レスを入力してください。		
I	SN	JTPサーバとの時刻同期間隔を設定します。		
		「I」と入力するとプロンプトが「Enter Interval Time>」と変わりますので、SNTPサーバとの時刻同		
		期の間隔を1~1440(分)の範囲で入力してください。		
		工場出荷時は1440分(1日)に設定されています。		
Е	Da	aylight Saving(夏時間)の適用を設定します。		
		「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable daylight Saving (E/D)>」と変わりますので、		
		夏時間を適用する場合は「E」、しない場合は「D」を入力してください。		
		但し、夏時間が適用されないタイムゾーンに設定されている場合は切り替えができません。		
		通常、国内で使用する場合の設定は不要です。		
Ζ	9-	イムゾーンを設定します。		
		「Z」と入力するとタイムゾーンの一覧が表示されますので、該当するタイムゾーンを指定してくだ		
		さい。		
		通常、国内で使用する場合は、工場出荷時設定の「(GMT+09:00)Osaka,Sapporo,Tokyo」からの		
		変更は不要です。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

ご注意: SNTPサーバがファイアウォールの外部にある場合、システム管理者の設定によってはSNTPサーバと接続できない場合があります。

詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

また、時刻同期機能を無効にしたい場合は、SNTP Server IPを0.0.0.0に設定してしてください。

4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、図4-6-24のような「ARP Table」の画面になります。この画面では、ARPテーブルの参照、および設定を行います。

PN27089K Local Management System Basic Switch Configuration -> ARP Table

Sorting Method : By IP

ARP Age Timeout : 7200 seconds

IP Address Hardware Address Type

[N] ext Page [A] dd/Modify Static Entry

[P]revious Page [D]elete Entry

Set ARP Age [T]imeout [Q]uit to previous menu

[S]orting Entry Method

 ${\it Command} {\gt}$

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-24 ARPテーブル

Sorting Method:	表示する順番を表示します。
ARP Age Timeout:	ARPテーブルのエージングタイムアウトを表示します。
IP Address	ARPテーブル上にあるIP Addressを表示します。
Hardware Address	ARPテーブル上にあるHardware Addressを表示します。
Туре	ARPテーブル上にあるTypeを表示します。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。	
Т	ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。	
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブ	
	ルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。	
S	ARPテーブルの表示する順番を選択します。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/M/T) >」と変わ	
	りますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Hardware Addressの順番を表示する	
	場合は「M」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。	
Α	ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。	
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してく	
	ださい。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを	
	「**:**:**:**:**」のように入力してください。	
D	ARPテーブルのエントリーを削除します。	
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」	
	と変わりますので、IPアドレスを入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)

「Main Menu」から「A」を選択すると図4-7-1のような「Advanced Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面では本装置が持つVLAN、ポートモニタリング、スパニングツリー、QoS、ストームコントロール、IEEE802.1X認証、IGMP snooping、PoE、リングプロトコル、ループ検知・遮断機能の設定を行います。

PN27089K Local Management System
Main Menu -> Advanced Switch Configuration Menu

[V]LAN Management

[L]ink Aggregation

Port [M]onitoring Configuration

Rapid [S]panning Tree Configuration

Quality of Service [C]onfiguration

St[o]rm Control Configuration

802.1[X] Port Based Access Control Configuration

[I]GMP Snooping Configuration

Power Over [E] thernet Configuration

[R]RP Configuration

Loop [D]etection Configuration

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-1 拡張機能の設定

VLAN Management	VLANに関する設定を行います。
Link Aggregation	リンクアグリゲーションの設定を行います。
Port Monitoring	ポートモニタリングの設定を行います。
Configuration	
Rapid Spanning Tree	スパニングツリーに関する設定を行います。
Configuration	
Access Conrol Configuration	アクセスコントロールに関する設定を行います。
Storm Control Configuration	ストームコントロールの設定を行います。
802.1X Port Base Access	IEEE802.1X認証に関する設定を行います。
Control Configuration	
IGMP Snooping	IGMP Snoopingの設定を行います。
Configuration	
Power Over Ethernet	PoEの設定を行います。
Configuration	

RRP Configuration	リングプロトコルの設定を行います。
Loop Detection	ループ検知・遮断の設定を行います。
Configuration	
Quit to previous menu	Advanced Switch Configuration Menuを終了し、メインメニュ
	一に戻ります。

4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)

4.7.1.a. 特徴

- IEEE802.1Q準拠のタグVLANに対応し、フレームへVLANタグ(以下、単にタグという)をつけて送信することが可能です。
- VLAN ID、PVIDの2つの異なるパラメータを持ち、このパラメータを組み合わせによりタグなしフレームの転送先を決定します。
- VLAN ID

タグつきフレームを取り扱う際に各フレームへつけられるVLAN識別子です。タグなしフレームの場合にもこのIDでポートがグループ化され、このIDを参照しフレームの転送先が決定されます。各ポートに複数設定することが可能です。

PVID (ポートVLAN ID)

PVIDは各ポートにひとつだけ設定することができ、タグなしフレームを受信した場合にどのVLAN IDへ送信するべきかをこのIDによって決定します。タグつきフレームの場合はこのIDは参照されず、タグ内のVLAN IDが使用されます。

4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、図4-7-2のような「VLAN Management Menu」の画面になります。この画面で、VLANに関する設定を行います。

PN27089K Local Management System			
Advanced Switch Configuration -> VLAN Management Menu			
Total VLANs : 1			
Internet Mansion : Disab	led	Uplink	:
VLAN ID VLAN Name		VLAN Type	Mgmt
1		Permanent	: UP
	<command/>	·	
_	[C]reate VLAN		[S]et Port Config
	[D]elete VLAN		Set [I]nternet Mansion
Set [M]anagement Status	CLOINTIE VLAN Me	mber	[Q]uit to previous menu
Command>			
Enter the character in so	quare brackets to	select opti	on

図4-7-2 VLAN設定メニュー

画面の説明

Internet	インターネットマンションモードの状態を表示します。		
Mansion:	Enabled	インターネットマンションモードが有効です。	
	Disabled	インターネットマンションモードが無効です。(工場出荷時設定)	
Uplink:	マンションモード有効時のアップリンクポートを表します。		
VLAN ID	VLANのVLAN IDを表示します。		
VLAN	設定されているVLANの名前を表示します。		
Name			
VLAN Type VLANの種類を表示します。		表示します。	
	Permanent	初期設定のVLANであることを表します。VLANは最低1つなくてはなら	
		ず、このVLANは削除できません。	
	Static	新たに設定されたVLANであることを表します。	
Mgmt	VLANが管理V	/LANであるか否かを表示します。	
	UP	このVLANが管理VLAN(CPUと通信できるVLAN)であることを表しま	
		す。	
	DOWN	このVLANが管理VLANではないことを表します。	

ご注意: 工場出荷時はVLAN ID=1が設定され、全てのポートがこのVLANに属しています。 また、管理VLANはVLAN ID1(Default VLAN)に設定されています。

N.I.	カのページナギニレナオ
N	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	新たなVLANを作成します。
	「C」と入力すると画面が「VLAN Create Menu」へ変わります。内容については次項(4.7.1.c)を参
	照してください。
D	設定されているVLANを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、削除したいVLAN ID(2~
	4094)を入力してください。
М	管理VLANを設定します。
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter index number>」に変わりますので、管理VLANとしたい
	VLAN ID(1~4094)を入力してください。
I	インターネットマンションモードを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Internet Mansion Function? (E/D)>」に変わ
	りますので、インターネットマンションモードを有効にしたい場合は「E」、無効にしたい場合は「D」
	を入力して下さい。「E」を選択した場合、プロンプトが「Uplink port? >」に変わりますので、アッ
	プリンクポートとするポート番号をを入力してください。この設定により、インターネットマンシ
	ョンで使用するスイッチとして最適な環境に設定できます。指定したポートをアップリンクポート
	とし、他のポートはダウンリンクポートとのみ通信可能になり、ダウンリンクポートはお互いに通
	信することができなくなります。従って、各戸間のセキュリティを確保することができます。
	(使用上の制約条件があります。次ページのご注意を必ずご確認の上設定して下さい。)
Ο	VLAN内のポート構成を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」となりますので、設定を行いたいVLAN ID(1~
	4094)を入力してください。すると画面が「VLAN modification Menu」に変わります。内容につ
	いては次項(4.7.1.d)を参照してください。
S	ポートごとのPVID設定および確認を行います。
	「S」と入力すると画面が「VLAN Port Configuration Menu」になります。内容については次項
	(4.7.1.e)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意:新たにVLANを作成する場合、後述のPVIDは連動して変更されません。 必ずこの画面で登録した後、図4-7-5、図4-7-6の設定画面での設定操作、 または設定内容の確認を行ってください。

VLANを削除する際も、削除しようとするVLANのVLAN IDがPVIDとして設定が残っていると削除できません。PVIDを別のIDに変更してから削除してください。

ご注意:インターネットマンションモード有効時には下記の制約条件があります。 必ずご確認頂いた上で使用して下さい。

- (1)スパニングツリー機能との併用できません。
- (2)IGMP Snooping機能との併用できません。
- (3)リンクアグリゲーション機能との併用できません。
- (4)リングプロトコル機能との併用できません。
- (5)MACアドレステーブルにStaticで登録ができません。
- (6)4.6.8.b項のMACアドレス学習モードの無効はできません。
- (7)アップリンクポートのみ管理VLANに所属しています。

4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-3のような「VLAN Creation Menu」の画面になります。この画面で、VLANの新規作成に関する設定を行います。

PN27089K Local Management System
VLAN Management -> VLAN Creation Menu
VLAN ID :
VLAN Name :
Port Members :
ZOOMAANDS
Set [V]LAN ID
Set VLAN [N] ame
Select [P]ort Member
[A]pply
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-3 VLANの作成

VLAN ID:	作成したいVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name:	作成したいVLANのVLAN名を表します。
Port	作成したいVLANのメンバーのポート番号を表します。
Member:	

S	VLAN IDを設定します。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Set VLAN ID->Enter VLAN ID >」となりますので、新しいVLAN ID	
	を入力してください。	
Ν	VLANの名前を設定します。	
	「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい	
	VLAN名を半角32文字以内で入力してください。	
Р	VLANのメンバーを設定します。	
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し	
	てください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の	
	場合はハイフンで指定してください。	
Α	VLANを設定します。	
	「A」と入力すると作成したVLANが反映されます。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

ご注意: VLAN作成後、「Q」ではなく「A」を入力してください。「A」を入力しなければVLAN は作成されません。

4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「o」を選択し、対象のVLAN IDを指定すると、 図4-7-4のような「VLAN Modification Menu」の画面になります。この画面で、VLANの 設定情報の変更を行います。

図4-7-4 VLAN設定の変更

VLAN ID:	作成したいVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name:	作成したいVLANのVLAN名を表します。
Port	作成したいVLANのMemberのポート番号を表します。
Member:	
Untagged	タグを使用しないポートを表します。
Port:	

Ν	VLANの名前を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい		
	VLAN名を半角30文字以内で入力してください。		
Р	VLANのメンバーを設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し		
	てください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の		
	場合はハイフンで指定してください。		
Α	VLANを設定します。		
	「A」と入力すると作成したVLANが反映されます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.1.e. ポート毎の設定(VLAN Port Configuration Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-7-5のような「VLAN Port Configuration Menu」の画面になります。この画面で、VLANのポート毎の設定を行います。

PN27089K Local Management System				
VLAN Management -> VLAN Port Configuration Menu				
<u>.</u>	DVID	A still for To		
Port		Acceptable Frame Type		
1	1	Admit All		
2	1	Admit All		
3	1	Admit All		
4	1	Admit All		
5	1	Admit All		
6	1	Admit All		
7	1	Admit All		
8	1	Admit All		
		<command/>		
[N]ex	t page	Set [F]rame Type		
1	vious			
	ort [V			
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				
<u> </u>				

図4-7-5 ポート毎の設定

Port	ポート番号を表します。		
PVID	-トに設定されているPVID(Port VLAN ID)を表示します。PVIDはタグな		
	しのパケット	・を受信した場合にどのVLAN IDに送信するかを表します。工場出荷時は1	
	に設定されています。タグつきのパケットを受信した場合は、この値とは関係な		
	を参照し、送	信先のポートを決定します。	
Acceptable	受信フレームのタイプを表します。		
Type	Admit All	全てのフレームを受信します。	
	Tagged	タグつきフレームのみ受信します。	
	Only		

V PVIDを設定します。

「V」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Enter PVID for port #>」となりますので、すでに設定されているVLAN IDのうちから変更するVLAN IDを入力してください。

F 受信パケットの種別を設定します。

「F」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Select port acceptable frame type (A/T)>」となりますので、全てのフレームを受信する場合は「A」を、タグつきフレームのみとする場合は「T」を入力してください

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: 本装置はひとつのポートに複数のVLANを割り当てることができます。新たに VLANを設定した場合、それまでに属していたVLANと新しいVLANの両方に属す ることになります。したがって、ドメインを分割する場合には、今まで属していたVLANから必ず削除してください。

4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)

4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて

リンクアグリゲーションとはスイッチの複数のポートをグループ化し、グループ化したポート同士を接続することにより、スイッチ間の通信帯域を増やすことができる機能です。このリンクアグリゲーションの機能を用いることをトランキングと呼びます。本装置ではIEEE802.3adで規定されたLACP(Link Aggregation Control Protocol)をサポートしています。これにより1グループ最大8ポートまでの構成が可能です。

ご注意: 本装置では100MポートとGigaポートを混在したトランキング構成はできません。また、スパニングツリーおよびインターネットマンションモードとの併用はできません。

ご注意: グループ内のポート数やトラフィックの条件により、全てのポートに対して均一 にトラフィックが割り振られない場合があります。

4.7.2.b. 設定操作(Trunk Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、図4-7-8のような「Trunk Configuration Menu」の画面になります。この画面でトランキングの設定を行います。

PN27089K Local Management System				
Advanc	Advanced Switch Configuration -> Trunk Configuration Menu			
System	Priority : 1			
Key	Mode Member	Port List		
<command/>				
Se[t] System Priority Set P[o]rt Priority				
[A] dd	[A]dd Group Member LACP [G]roup Status			
[R] emo	[R] emove Group Member [Q] uit to previous menu			
[M]odify Group Mode				
Command>				
Enter	the character in s	quare brackets to select option		

図4-7-8 トランキングの設定

System Priority:	/: │LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順		
	です。数値が	「小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。	
Key	トランキングのグループ番号を表示します。		
Mode	トランキングの動作モードを表示します。		
	Active	本装置からLACPパケットを送出し、相手側とネゴシエーションを行うこ	
		とでトランクを構成します。	
		相手側のモードがActive、またはPassiveである必要があります。	
	Passive	本装置からはLACPパケットは送出せずに、相手側からのLACPパケット	
		の受信でネゴシエーションを行った上でトランクを構成します。	
		相手側のモードがActiveである必要があります。	
	Manual	LACPパケットを用いず、強制的にトランキングを構成します。相手側も	
		同様の設定である必要があります。	
Members Port	トランキングのグループに属しているポートを表示します。		
List			

ご注意: トランキングのモードがスイッチ同士で共にPassiveの場合、トランクのネゴシエーションが行われずに、ループが発生します。LACPを用いてトランキングを構成する場合は片側の設定を必ずActiveとしてください。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。
---	--------------

「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。

P 前のページを表示します。

「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。

T LACPにおける本装置のSystem Priority値を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter system priority for LACP>」となりますので、

A | 新たにトランキングの設定を行います。

「A」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、設定したいグループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member for group key #>」となりますので、トランキングするポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマ(,)で区切るか(例 「1,2,3」)、連続した数字の場合はハイフン(-)で指定(例 「1-8」)してください。その後、プロンプトが「Lacp Active, Lacp Passive or Manual trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。

R トランキングの設定を削除します。

「R」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、削除したいグループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member port for group key #>」となりますので、削除するポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。

Mトランキングの動作モードを変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、変更したいグループの番号を入力してください。その後、プロンプトが「Lacp Active,Lacp Passive or Manual trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。

○ トランキングにおける本装置のポート毎のプライオリティ値を設定します。

「o」を入力すると画面が「Set port Priority」に変わります。詳細設定の方法は次項(4.7.2.c)を参照してください。

G LACPグループの状態を表示します。

「G」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group number >」となりますので、表示したいグループのkeyを入力してください。(ここで入力できるのはmodeが「Active」または「Passive」のグループのみです。)その後、画面が「LACP Status」に変わります。これについては次項(4.7.2.d)を参照してください。

Q|上位のメニューに戻ります。

ご注意: 本装置では1グループに最大10ポートまでのメンバーを設定可能ですが、トランク動作するのは8ポートまでとなります。そのグループの9ポート目以降のメンバーはバックアップモードとなり、8ポート目までのリンクに障害が発生した際、そのポートに変わってトランクを構成するメンバーとなります。この場合、メンバーとなれる優先順位は次項(4.7.2.c)で設定されるPort Priority値により決定され、全て同じPriority値の場合はポート番号が小さい順からトランクを構成します。

4.7.2.c. ポート毎の優先値設定(Set Port Priority)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、図4-7-9のような「Set Port Priority」の画面になります。この画面でトランキングの優先設定を行います。

図4-7-9 ポートごとの優先値設定

System Priority:	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位
	です。数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。
System ID:	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置のIDです。
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。
Port	本装置のポート番号です。
Priority	トランキングにおける本装置のポート別の優先順位です。数字が小さいほど優先順位が
	高くなります。工場出荷時は全て1に設定されています。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
S	ポート毎のプライオリティ値(優先順位)を設定します。		
	「S」を入力すると		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「G」を選択し、LACPグループとなっている Keyを指定すると、図4-7-10のような「LACP Group Status」の画面になります。この画面でLACPグループの状態が確認できます。(状態表示はモードが「Active」、または「Passive」のkeyのみ行えます。)

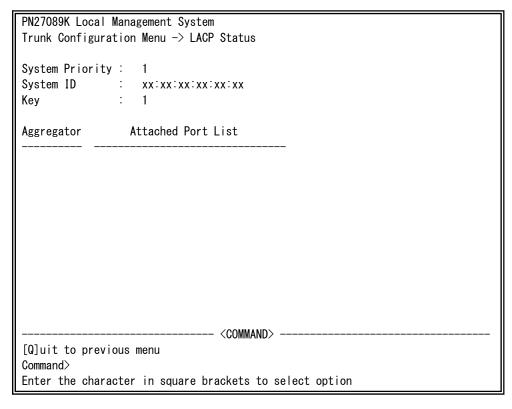


図4-7-10 LACPグループの状態表示

System Priority:	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位
System Friency.	です。数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。
System ID:	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置のIDです。
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。
Key:	トランキングのグループ番号を表示します。
Aggregator	トランキングの論理的インターフェースの番号です。トランキングを構成するポートの
	中でもっともPort Priority値の高いポート番号と同一になります。
Attached Port	論理的インターフェース(Aggregator)に接続される物理的インタフェース(ポート)
List	の番号です。

Ν	次のページを表示します。			
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。			
Р	前のページを表示します。			
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

4.7.3. ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-7-11のような「Port Monitoring Configuration Menu」の画面になります。本装置ではプロトコルアナライザ等で通信の解析を行う場合に、フィルタリングされ通常では見ることのできない他ポートのパケットをモニタすることができます。この画面ではモニタするポートの設定を行うことができます。

PN27089K Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port Monitoring Configuration Menu				
Monitoring Port Be Monitored Port(s)				
1	2			
Direction	Status			
Both	Disabled			
	<command/>			
[S]et Monitoring Port Set Ports to be [M]onitored Set Traffic [D]irection [C]hange Monitoring Status [Q]uit to previous menu				
Command> Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-11 ポートモニタリングの設定

Monitoring Port	他ポートのパケッ	ットをモニタできるポートのポート番号を表します。	
Be Monitored	モニタされるポ-	-トのポート番号を表します。	
Port(s)			
Direction	モニタするポートのパケットの送信パケットか受信パケットのどちらをモニタす		
	るかを表示します。		
	Tx	送信パケットをモニタします。	
	Rx	受信パケットをモニタします。	
	Both	送受信パケットともモニタします。	
Status	モニタを行っているかどうかを表します。		
	Enabled	パケットをモニタしています。	
	Disabled	パケットをモニタしていません。	

S	モニタするポート(アナライザ等を接続するポート)を設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を		
	入力してください。		
М	モニタされるポートを設定します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を		
	入力してください。(複数設定可能)		
D	受信パケットをモニタするか送信パケットをモニタするかを設定します。		
	「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction(R/T/B)>」となりますので、受		
	信パケットをモニタする場合は「R」を、送信パケットをモニタする場合は「T」を、送受信ともにモニ		
	タする場合は「B」と入力してください。		
С	モニタの開始または停止を行います。		
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter the select(E/D)>」となりますので、開始する場合は「E」を入		
	カしてください。またモニタを行っているときに中止する場合は「D」を入力してください。		
O	上位のメニューに戻ります。		

ご注意: Tx方向のミラーパケットには受信したVLAN IDのVLANタグが付加されます。

_____ ご注意:本装置から送信されるPingやARPなどの管理パケットはキャプチャできません。

4.7.4. スパニングツリーの設定

(Rapid Spanning Tree Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-7-12のような「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」の画面になります。

本装置では、IEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコル(STP:図4-7-13)、および IEEE802.1w準拠のラピッドスパニングツリープロトコル(RSTP:図4-7-14)の2つのモードをサポートしています。

PN27089K Local Management System			
Advanced Switch Configuration -> Rapid Spanning Tree Configuration			
	D		
Global RSTP Status: Disabled	Protocol Version: RSTP		
Root Port: 0	Time Since Topology Change: 0 Sec.		
Root Path Cost: 0	Topology Change Count: 0		
Not ruell soot.	roporogy unango count.		
Designated Root: 0000 000000000000	Bridge ID: 0000 000000000000		
Hello Time: 2 Sec.	Bridge Hello Time: 2 Sec.		
Maximum Age: 20 Sec.	Bridge Maximum Age: 20 Sec.		
Forward Delay: 15 Sec.	Bridge Forward Delay: 15 Sec.		
[E]nable/Disable Global RSTP	Set Bridge [F]orward Delay		
Set RSTP Protocol [V]ersion	RSTP [B]asic Port Configuration		
Set Bridge [P]riority	RSTP [A] dvanced Port Configuration		
Set Bridge [H]ello Time	Topology [I]nformation		
Set Bridge [M]aximum Age	[Q]uit to previous menu		
Command>			
Enter the character in square brackets to select option			
The same date. In equal of a defect of the same of the			

図4-7-12 スパニングツリーの設定

PN27089K Local Management System Advanced Switch Configuration -> Rapid Spanning Tree Configuration Global RSTP Status: Enabled Protocol Version: STP-Compatible Root Port: Sec. Time Since Topology Change: 2 Root Path Cost: 0 Topology Change Count: Designated Root: 8000 xxxxxxxxxxx Bridge ID: 8000 xxxxxxxxxxx Hello Time: 2 Sec. Bridge Hello Time: 2 Sec. Maximum Age: 20 Sec. Bridge Maximum Age: 20 Sec. Forward Delay: 15 Bridge Forward Delay: 15 Sec. Sec. ---- <COMMAND> ---[E]nable/Disable Global RSTP Set Bridge [F]orward Delay [E]nable/Disable Global RSTP
Set RSTP Protocol [V]ersion RSTP [B]asic Port Configuration Set Bridge [P]riority RSTP [A] dvanced Port Configuration Set Bridge [H]ello Time Topology [I]nformation Set Bridge [M]aximum Age [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-13 STPモード動作時

PN27089K Local Management System Advanced Switch Configuration -> Rapid Spanning Tree Configuration Global RSTP Status: Enabled Protocol Version: RSTP Root Port: Time Since Topology Change: 67 Sec. Root Path Cost: 0 Topology Change Count: Designated Root: 8000 xxxxxxxxxxxx Bridge ID: 8000 xxxxxxxxxxx Hello Time: Bridge Hello Time: 2 Sec. Sec. Bridge Maximum Age: Maximum Age: 20 Sec. 20 Sec. Forward Delay: 15 Sec. Bridge Forward Delay: 15 Sec. ----- <COMMAND> -----[E]nable/Disable Global RSTP Set Bridge [F]orward Delay Set RSTP Protocol [V]ersion RSTP [B]asic Port Configuration Set Bridge [P]riority RSTP [A] dvanced Port Configuration Set Bridge [H]ello Time Topology [I]nformation Set Bridge [M]aximum Age [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-14 RSTPモード動作時

Global RSTP	スパニングツリーの	動作状況を表示します。	
Status:	Enabled	スパニングツリーが有効です。	
	Disabled	スパニングツリーが無効です。(工場出荷時設定)	
Protocol Version:	スパニングツリーの	バージョンを表示します。	
	RSTP	IEEE802.1w準拠のラピッドスパニングツリープロトコルで	
		動作します。	
	STP-Compatible	IEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコルで動作しま	
		す。	
Root Port:	現在のルートポートを	を表示します。	
Root Path Cost:	ルートポートからル-	ートブリッジへのコストを表示します。	
Time Since	スパニングツリーの村	構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。	
Topology			
Change:			
Topology Change	スパニングツリーの構成変更を行った回数を表します。		
Count:			
Designated Root:	ルートブリッジのブリッジIDを表示します。		
Hello Time:	スパニングツリーの村	構成を確認するためのルートブリッジとのアクセス間隔を表示	
	します。		
Maximum Age:		7イムアウト時間を表示します。	
Forward Delay:	「Listening」から「Lea	arning」、または「Learning」から「Forwarding」のように、スパ	
		遷移の時間を表示します。	
Bridge ID:	本装置のブリッジID:	を表示します。ブリッジIDはブリッジプライオリティとMACア	
		L場出荷時のブリッジプライオリティは8000に設定されていま	
	す。		
Bridge Hello	本装置がルートブリ [・]	ッジになった際のHelloタイムを表示します。	
Time:			
Bridge Maximum	本装置がルートブリ	ッジになった際のMaximum Ageを表示します。	
Age:			
Bridge Forward	本装置がルートブリ [・]	ッジになった際のForward Delayを表示します。	
Delay:			

ご注意: 本装置では、スパニングツリーとインターネットマンションモードおよび リンクアグリゲーションの併用はできません。

Е	スパニン	/グツリープロトコルのON/OFFを設定します。
	[E]:	を入力するとプロンプトが「Enable or Disable STP (E/D)>」に変わりますので、使用する場合
	は!	「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
V	スパニン	<i>י</i> グツリープロトコルの動作モードを設定します。
	ΓVJ	を入力するとプロンプトが「Set RSTP protocol version (S/R)>」に変わりますので、
	IEE	E802.1Dスパニングツリープロトコルで動作させる場合は「S」を、IEEE802.1wラピッドスパニ
	ンク	「ツリープロトコルで動作させる場合は「R」を入力してください。
В	ポート年	至の基本設定を行います。
		を入力すると画面が「Basic Port Configuration」に変わり、ポート毎の基本設定が可能となり
	ます	「。ここでの設定方法については次項(4.7.3.a)を参照してください。
Α		の拡張設定を行います。
	ΓA]	を入力すると画面が「Advanced Port Configuration」に変わり、ポート毎の拡張設定が可能
		なります。ここでの設定方法については次項(4.7.3.b)を参照してください。
Р	ブリッシ	プライオリティを設定します。
	ГРJ	を入力するとプロンプトが「Enter bridge priority>」に変わりますので、画面最下部の黒帯に指
		れた範囲で入力してください。
Н		hello timeを設定します。
		を入力するとプロンプトが「Enter bridge hello time>」に変わりますので、画面最下部の黒帯
		定された範囲で入力してください。
M		maximum ageを設定します。
		」を入力するとプロンプトが「Enter bridge maximum age>」に変わりますので、画面最下部の
		計に指定された範囲で入力してください。
F		forward delayを設定します。
		を入力するとプロンプトが「Enter bridge forward delay>」に変わりますので、画面最下部の
		詩に指定された範囲で入力してください。
I		ほのトポロジー情報を表示します。
		を入力すると画面が「Designated Topology Information」に変わり、ポート毎のトポロジー情
		「参照できます。画面の内容については次項(4.7.3.c)を参照してください。
Q	上位のメ	(ニューに戻ります。

ご注意:「Bridge Hello Time」、「Bridge Maximum Age」、「Bridge Forward Delay」の 各値は互いに関連しています。ある一つのパラメータを変更すると、それに伴い自動的に他のパラメータの設定可能な範囲が変わります。設定可能範囲は画面最下部の黒帯の説明欄に表示されますので参照してください。

4.7.4.a. ポート毎の基本設定(Basic Port Configuration)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「B」を選択すると、図4-7-15 のような「Basic Port Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツリーに関するポート毎の設定を行います。

	PN27089K Local Management System Rapid Spanning Tree Configuration -> Basic Port Configuration						
Rapid	Spannir	ng Tree	Configuratio	n -> Basic	Port Configu	ration	
Port	Trunk	Link	State	Role	Priority	Path Cost	STP Status
1		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
2		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
3		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
4		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
5		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
6		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
7		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
8		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled
9		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
10		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
				<command/>			
Set Port Pr[i]ority Set Port STP [S]tatus							
Set P	Set Port Path [C]ost [Q]uit to previous menu						
Comma	nd>						
Enter	the cha	aracter	in square br	ackets to s	select option		

図4-7-15 ポート毎の基本設定

Port	ポート番号を表し	ノます。			
Link	リンクの状態を表	リンクの状態を表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。			
State	現在のポートの特別	犬態を表します。			
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。			
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。			
	Discarding	計算を行わない状態を表します。			
Role	スパニングツリーにおけるポートの役割を表します。				
	Designated	指定ポートとして動作中です。			
	Root ルートポートとして動作中です。				
	Alternate オルタネイトポートとして動作中です。				
	Backup	バックアップポートとして動作中です。			
	Disabled	STPが動作していません。			
Priority	スイッチ内での名	Sポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順位が高くなりま			
	す。工場出荷時に	は全ポート128に設定されています。(値は16の倍数となります。)			
Path Cost	各ポートのコスト	各ポートのコストを表します。			
	-ト1~8が200000、ポート9~10が20000に設定されています。				
STP Status 各ポートのスパニングツリーの有効・無効を表示します。		ニングツリーの有効・無効を表示します。			
	Enabled	スパニングツリーが有効です。			
	Disabled	スパニングツリーが無効です。			

1	ス	イッチ内でのポートの優先順位を設定します。
		「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対象
		のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter priority for port #>」となりますので、
		0から255の範囲で16の倍数を入力してください。
С	各7	ポートのコストを設定します。
		「C」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter path cost for port #>」となります
		ので、1から20000000の範囲で入力してください。
S	各7	ポートのスパニングツリーの有効・無効を設定します。
		「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable STP for port # (E/D)>」とな
		りますので、スパニングツリーを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してくだ
		さい。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.7.4.b. ポート毎の拡張設定(Advanced Port Configuration)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、図4-7-16 のような「Advanced Port Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツリーに関するポート毎の拡張設定を行います。

DNOZO	PN27089K Local Management System						
11							
∥ Rapid	l Spann	ing Tr	ee Configura	tion -> Adva	anced Port Config	guration	
Port	Trunk	Link	State	Role	Admin/OperEdge	Admin/OperPtoP	Migrat
1		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
2		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
3		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
4		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
5		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
6		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
7		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
8		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
9		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
10		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
	<command/>						
II	Set Port [E]dge Status Restart Port [M]igration						
Set F	Set Port P-[t]o-P Status [Q]uit to previous menu						
Comma	Command>						
Enter	the c	haract	er in square	brackets to	o select option		

図4-7-16 ポート毎の拡張設定

Port	ポート番号を表します。			
Link	リンクの状態を	表します。		
	UP	リンクが正常に確立している状態です。		
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
State	現在のポートの	大態を表します。		
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。		
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。		
	Discarding	計算を行わない状態を表します。		
Role	スパニングツリー	一におけるポートの役割を表します。		
	Designated	指定ポートとして動作中です。		
	Root	ルートポートとして動作中です。		
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。		
	Backup	バックアップポートとして動作中です。		
	Disabled	STPが動作していません。		
Admin/	エッジポート(即	座にForwardingに移行可能なポート)の設定状態を表示します。前半		
OperEdge	(Admin:Administration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表			
	します。			
	True	エッジポートに設定可能です。		
	False	エッジポートに設定不可です。		
Admin/	本装置がPoint-t	o-pointで接続されているかを表します。前半		
OperPtoP	(Admin:Administration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表			
	します。			
	Auto	ポートの状態により自動認識します。(Adminのみ)		
	True	P-to-P接続されています。		
	False	P-to-P接続されていません。		
Migrat		ブツリーの動作状況を表します。		
	STP	STPが動作中です。		
	RSTP	RSTPが動作中です。		
	Init.	STPが動作していません。		

Е	各7	ポートのEdge Statusを設定します。						
		「E」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対						
		象のポート番号を入力してください。その後、「Set edge port for port # (T/F)>」となりますので、						
		Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。						
Т	各7	ポートのP-to-P Statusを設定します。						
		「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対						
		象のポート番号を入力してください。その後、「Set point-to-point for port # (A/T/F)>」となり						
		ますので、Autoの場合は「A」を、Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。						
М	スノ	パニングツリーの動作を再起動します。						
		「M」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対						
		象のポート番号を入力してください。その後、「Restart the protocol migration process for						
		port # ? (Y/N)>」となりますので、再起動する場合は「Y」を、しない場合は「N」を入力してくだ						
		さい。						
Q	上位	立のメニューに戻ります。						

4.7.4.c. 構成情報の表示(Designated Topology Information)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、図4-7-17 のような「Designated Topology Information」の画面になります。この画面ではポート毎のスパニングツリーの構成情報の表示を行います。

I	PN27089K Local Management System Rapid Spanning Tree Configuration -> Designated Topology Information										
Port	Trunk	Link	Desig.	Root	Desig.	Cost	Des	sig.	Bridge	Desig.	Port
1		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
2		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
3		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
4		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
5		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
6		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
7		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
8		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
9		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
10		Down	0000 0000	00000000	0		0000	0000	000000000	00	00
	<command/>										
	[Q]uit to previous menu Command>										
		haract	er in squa	re bracke	ts to s	elect	ontio	n			
Lillei	LITE C	nai aut	or in squa	i o bi doke	10 0	CIGOL	υριι	JI I			

図4-7-17 構成情報の表示

画面の説明

Port	ポート番号を表し	ポート番号を表します。			
Link	リンクの状態を表	リンクの状態を表します。			
	UP	UP リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN リンクが確立されていない状態です。				
Desig.Root	ルートブリッジの	ルートブリッジのIDを表します。			
Desig.Cost	送信しているコス	送信しているコストを表します。			
Desig.Bridge	指定ブリッジのフ	指定ブリッジのブリッジIDを表します。			
Desig.Port	指定ポートのポートIDを表します。(ポートIDはポートプライオリティ値とポー				
	ト番号の組合せる	です。)			

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.5. QoSの設定(Quality of Service Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-18のような「Quality of Service Configuration Menu」の画面になります。ここでは本装置のQoS(Quality of Service)に関する設定が可能です。

PN27089K Local Management System
Advanced Switch Configuration Menu -> Quality of Service Configuration Menu

[T]raffic Class Configuration
[D]iffserv Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-18 QoSの設定

Т	Tra	raffic Classの設定画面に移動します。				
		「T」と入力すると画面が「Traffic Class Configuration Menu」に変わります。ここでの設定内容				
		については次項(4.7.5.a)を参照してください。				
D	DiffServの設定画面に移動します。					
		「D」と入力すると画面が「Diffserv Configuration Menu」に変わります。ここでの設定内容につ				
		いては次項(4.7.5.c)を参照してください。				
Q	上位	立のメニューに戻ります。				

4.7.5.a. Traffic Classの設定

(Traffic Class Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-7-19のような「Traffic Class Configuration」の画面になります。この画面ではTraffic Classの設定を行います。

PN27089K Local Management System Quality of Service Configuration -> Traffic Class Configuration Menu				
QoS Status	: Disabled			
Priority	Traffic Class			
0	0			
1	0			
2	1			
3	1			
4	2			
5	2			
6	3	0: Lowest		
7	3	3: Highest		
		- <command/>		
[S]et QoS Status [Q]uit to previous menu Set Priority-Traffic Class [M]apping Scheduling Method [C]onfig.				
Command> Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-19 Traffic Classの設定

QoS Status:	IEEE802.1pを使ったQoS機能のステータスを表示します。			
	Enabled QoSが有効です。			
	QoSが無効です。 (工場出荷時設定)			
Priority	VLANタグ内のPriority値を表示します。			
Traffic Class	優先度を表示します。			

S	Qo	S機能の有効/無効を切り替えます。
		「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable QoS (E/D)>」となりますので
		使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
М	IEE	E802.1pのPriority値に優先度(Traffic Class)を割り当てます。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter Priority (E/D)>」となりますので、割り当てを行うPriority
		値(0~7)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter traffic class for priority #>」に変わ
		りますので、Traffic Class(0~3)を入力してください。
С	ス!	アジューリング方式の設定画面に移動します。
		「C」と入力すると画面が「Scheduling Method」に変わります。ここでの設定内容については次
		項(4.7.5.b)を参照してください。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.7.5.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-20のような「Scheduling Method」の画面になります。この画面ではスケジューリング方式の設定を行います。

PN27089K Local	Management S	System
Quality of Serv	ice Configui	ation -> Scheduling Method
	100 00111 1841	action / concacting motition
.		
Scheduling Meth	od: Strict	
Traffic Class	Weight	
	4	
0	ı	
1	2	
2	3	
3	4	
 	7	
		(2011)
		<command/>
[S]et Schedulin	g Method	
ll .		ll anning
Set Traffic Cla		1] abb t il
[Q]uit to previ	ous menu	
Command>		
11	cter in sau	re brackets to select option
Litter the chara	orei ili squa	He brackets to select option

図4-7-20 スケジューリング方式の設定

Scheduling Method:	QoS機能のスケジューリング方式を表示します。			
	Strict	PQ:絶対優先スケジューリング(工場出荷時設定)		
	Weighted	WRR: 重み付きラウンドロビンスケジューリング		
	Round Robin			
Traffic Class	優先度を表示します。			
Weight	パケットを振り分ける比重を表示します。			

S │QoS機能のスケジューリング方式を選択します。

「S」と入力するとプロンプトが「Select scheduling method (S/W)>」となりますので Strict Priority Queueingを使用する場合は「S」を、Weighted Round Robinを使用する場合は 「W」を入力してください。

M 優先度(Traffic Class)に比重を設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter traffic class>」となりますので、Traffic Class(0~3)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter weight for traffic class #>」に変わりますので、Wheight(1~127)を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.5.c. DiffServの設定(Traffic Class Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「D」を選択すると、図4-7-21のような「Traffic Class Configuration」の画面になります。この画面ではDSCP値によるDiffServの設定を行います。

Diffserv Status : Disabled 0 : Lowest 3 : Highest									
OSCP	Priority	DSCP	Priority	DSCP	Priority	DSCP	Priority	DSCP	Priority
0	0	13	0	26	0	39	0	52	0
1	0	14	0	27	0	40	0	53	0
2	0	15	0	28	0	41	0	54	0
3	0	16	0	29	0	42	0	55	0
4	0	17	0	30	0	43	0	56	0
5	0	18	0	31	0	44	0	57	0
6	0	19	0	32	0	45	0	58	0
7	0	20	0	33	0	46	0	59	0
8	0	21	0	34	0	47	0	60	0
9	0	22	0	35	0	48	0	61	0
10	0	23	0	36	0	49	0	62	0
11	0	24	0	37	0	50	0	63	0
12	0	25	0	38	0	51	0		
				<con< td=""><td>MAND></td><td></td><td></td><td></td><td></td></con<>	MAND>				
[S]et Diffserv Status [Q]uit to previous menu									

図4-7-21 DiffServの設定

Diffserv Status:	DSCP値を使ったDiffServ機能のステータスを表示します。			
	Enabled	DiffServが有効です。		
	Disabled	DiffServが無効です。 (工場出荷時設定)		
DSCP	対象のDSCP値を表示します。			
Priority	優先度を表示します。			

S	Dif	fServ機能の有効/無効を切り替えます。
		「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Diffserv (E/D)」となりますので、有効にする
		場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。
М	DS	CP値に優先度(Priority)を割り当てます。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP>」となりますので、割り当てを行うDSCP値(0~63)
		を入力してください。その後、プロンプトが「Enter priority for DSCP # (0-3)>」に変わりますの
		でPriority(0~3)を入力してください。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.7.6. ストームコントロール設定

(Storm Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、図4-7-22のような「Storm Control Configuration Menu」の画面になります。Unknown unicast、Broadcast、Multicastの各ストームコントロールの設定を行います。

	089K Local Man nced Switch Co			ntrol Configuration Menu		
Port No.	Storm Control DLF	Setting: Broadcast	Multicast	Threshold		
1	Disabled	Disabled	Disabled	1		
2	Disabled	Disabled	Disabled	1		
3	Disabled	Disabled	Disabled	1		
4	Disabled	Disabled	Disabled	1		
5	Disabled	Disabled	Disabled	1		
6	Disabled	Disabled	Disabled	1		
7	Disabled	Disabled	Disabled	1		
8	Disabled	Disabled	Disabled	1		
9	Disabled	Disabled	Disabled	1		
10	Disabled	Disabled	Disabled	1		
<command/>						
Set [D]LF Status Set [M]ulticast Status [Q]uit to previous menu						
	Set [B]roadcast Status Set [T]hreshold Value					
			5011014 141			
Comma	Command>					
Enter	the characte	r in square	brackets to	select option		

図4-7-22 ストームコントロールの設定

DLF	Unknown ur	Unknown unicastのストームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Unknown unicastのストームコントロールが有効です。			
		Unknown unicastのストームコントロールが無効です。 (工場出荷時設定)			
Broadcast	Broadcastの2	Broadcastのストームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Broadcastのストームコントロールが有効です。			
Disabled Broa		Broadcastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Multicast Multicastのストームコントロールを有効・無効にします。		ストームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Multicastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Multicastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Threshold	トラフィックレート(Mbps)の閾値を表示します。				

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

D Unknown unicastのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable DLF storm control status (E/D)>」と変わりますので、Unknown unicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

B Broadcast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable broadcast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Broadcastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

M Multicast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable multicast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Multicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

T │トラフィックレート(Mbps)の閾値を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enter threshold value>」と変わりますので、トラフィックレートの閾値をポート1~8は1~100(Mbps)、ポート9~10は1~1000(Mbps)の間で入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.7. IEEE802.1Xポートベース認証機能

(Port Based Access Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「x」を選択すると、図4-7-23のような「802.1X Access Control Configuration」の画面になります。この画面では IEEE802.1X準拠の認証機能についての設定を行うことができます。

認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

PN27089K Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port Based Access Control Configuration Menu : Nas1 NAS ID Port No Port Status : Authorized Port Control : Force Authorized Transmission Period : 30 seconds Supplicant Timeout : 30 seconds : 30 Server Timeout seconds Maximum Request : 2 Quiet Period : 60 seconds Re-authentication Period : 3600 seconds Re-authentication Status : Disabled -- <COMMAND> -[P]ort No Q[u]iet Period Port [C]ontrol R[e]-auth Period [T] ransmission Period Re-[a]uth Status Supp[I]icant Timeout [I]nitialize Server Time[o]ut [R]e-auth Initialize [M]aximum Request [Q]uit to previous menu Enter the character in square brackets to select option

図4-7-23 IEEE802.1X認証機能

ご注意: IEEE802.1Xポートベース認証を使用する場合、MAC LearningをDisabledに設定できません。

NAS ID:	認証ID(NAS Identifier)を表示します。				
Port No:	ポート番号を表示します	; 。			
Port Status:	認証の状態を表示します	す。下記のPort Control設定を反映します。			
	Unauthorized	ポートが認証されていない状態です。			
	Authorized	ポートが認証された状態です。			
Port Control:	認証要求の動作を表示します。				
	Auto	認証機能が有効であり、クライアントと認証サーバ間の認証			
		プロセスのリレーを行います。			
	Force Unauthorized	認証機能を無効とし、全ての通信を遮断します。			
	Force Authorized	認証機能を無効とし、全ての通信を許可します。			
		(工場出荷時設定)			
Transmission	クライアントへの認証の再送信要求までの間隔です。				
Period:	工場出荷時は30秒に設定されています。				
Supplicant	クライアントのタイムアウト時間を表します。				
Timeout:	工場出荷時は30秒に設定されています。				
Server Timeout:	認証サーバのタイムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されています。				
Max Request:	認証の最大再送信試行回数です。工場出荷時は2回に設定されています。				
Quiet Period:		D認証要求を行うまでの時間です。			
	工場出荷時は60秒に設定されています。				
Re-authentication	再認証の試行間隔です。工場出荷時は3600秒に設定されています。				
Period:					
Re-authentication	再認証の有効・無効を表示します。				
Status:	RADIUSサーバのRe-authenticationタイマの値を利用して				
		再認証を行います。			
	Enabled_Local	本装置のRe-authenticationタイマの値を利用して再認証を			
		行います。			
	Disabled	再認証を行いません。 (工場出荷時設定)			

Р	ポート番号を設定します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポート番号
	を入力してください。
С	認証要求の動作を設定します。
	「C」を入力するとプロンプトが「Select authenticator port control (A/U/F) >」に変わりますの
	で、認証機能を有効にする場合は「A」を、認証機能を無効にして通信を遮断する場合は「U」を、認
	証機能を無効にして通信を許可する場合は「F」を入力してください。
Т	認証要求の間隔を設定します。
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter Transmission Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
L	サプリカントのタイムアウト時間を設定します。
	「L」を入力するとプロンプトが「Enter Supplicant Timeout value>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
0	認証サーバのタイムアウト時間を設定します。
	「O」を入力するとプロンプトが「Enter Server Timeout>」に変わりますので、1から65535(秒)の
	整数を入力してください。
М	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「M」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
U	認証が失敗した際の待機時間を設定します。
	「U」を入力するとプロンプトが「Enter Quiet Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数
	を入力してください。
Χ	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「X」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
Ε	再認証の試行間隔を設定します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
Α	再認証の有効・無効を設定します。
	「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication ?(E/L/D) >」に変わります
	ので、RADIUSサーバのRe-authenticationタイマの値を利用した再認証を有効にする場合は「E」、
	本装置のRe-authenticationタイマの値を利用した再認証を有効にする場合は「L」、無効にする場
	合は「D」を入力してください。
ı	認証状態を初期化します。
	「川を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、
	初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。
R	再認証の状態を初期化します。
	「R」を入力するとプロンプトが「ould you want to initialize re-authentication?(Y/N) >」に変わ
	りますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.8. IGMP Snoopingの設定

(IGMP Snooping Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「」」を選択すると、図4-7-24のような「IGMP Snooping Configuration Menu」の画面になります。TV会議システムや映像配信、音声配信のシステムのようなIPマルチキャストを用いたアプリケーションをご使用になる場合に、マルチキャストパケットが全ポートに送信され帯域が占有される事象を防ぎます。

また、マルチキャストフィルタリング機能を使うことにより、マルチキャストグループが作成されていない場合であっても、設定したポートとルータポート以外へのマルチキャストパケットの送信を防ぐことができます。

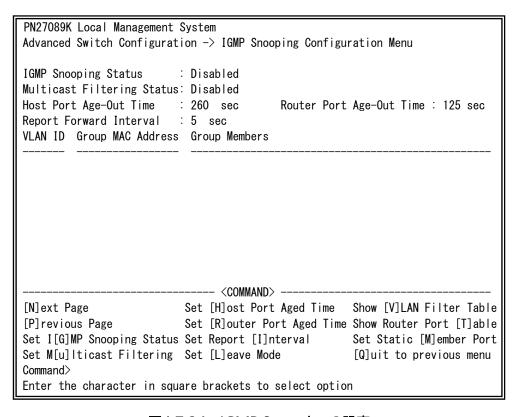


図4-7-24 IGMP Snoopingの設定

IGMP Snooping Status:	IGMP Snooping機能の動作状態を表します。		
	Enabled	IGMP Snooping機能が有効です。	
	Disabled	IGMP Snooping機能が無効です。	
Multicast Filtering	マルチキャス	ストフィルタリング機能の動作状態を表します。	
Status:	Enabled	マルチキャストフィルタリング機能が有効です。	
	Disabled	マルチキャストフィルタリング機能が無効です。	
Host Port Age-Out	マルチキャストメンバがグループから自動的に開放されるまでの時間を		
Time:	表します。こ	L場出荷時は260秒に設定されています。	
Router Port Age-Out	ルータポートが自動的に開放されるまでの時間を表します。		
Timer:	工場出荷時は125秒に設定されています。		
Report Forward	Proxy Reportの待機時間を表します。		
Interval:			
VLAN ID	マルチキャストグループのVLAN IDを表します。		
Group MAC Address:	マルチキャストグループのMACアドレスを表します。		
Group Members:	マルチキャストグループに属しているポートを表します。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
G	IGMP Snoopingの動作状態を変更します。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IGMP snooping (E/D)>」となりますの
	で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
U	マルチキャストフィルタリングの動作状態を変更します。
	「U」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Multicast Filtering (E/D)>」となります
	ので、有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
Н	マルチキャストグループのメンバーのエージング時間を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。
R	マルチキャストグループのルータポートのエージング時間を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。
I	Proxy Reportの待機時間を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter forward interval>」となりますので、時間を設定してく
	ださい。設定可能な値の範囲は0~25秒です。
L	Leaveモードの設定画面へ移動します。
	「L」と入力すると「Set Leave Mode Menu」の画面に移動します。(4.7.8.aを参照)
V	VLANフィルタの設定画面へ移動します。
	「V」と入力すると「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面に移動します。
	(4.7.8.bを参照)
Т	ルータポートテーブルを表示します。
	「T」と入力すると「Show Router Port Table Menu」の画面に移動します。
	(4.7.8.cを参照)
M	
	「M」と入力するとプロンプトが「Add or Delete static group member(A/D)>」となります
	ので、ルータポートを追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。その
	後、対象のVLAN IDおよびマルチキャストMACアドレスをそれぞれ入力し、対象のポート番
	号を入力して下さい。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: IGMP Snooping機能とインターネットマンションモードの併用はできません。

4.7.8.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、図4-7-25のような「Set Leave Mode Menu」の画面になります。ここではLeaveパケットが受信された場合の動作の設定を行います。

PN27089K Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Set Leave Mode Menu			
Leave De	lay Time : 5 sec		
Port	Mode		
1	Normal		
2	Normal		
3	Normal		
4	Normal		
5	Normal		
6	Normal		
7	Normal		
8	Normal		
9	Normal		
10	Normal		
		<command/>	
Set Leave	e Delay [T]ime	[S]et Leave Mode	[Q]uit to previous menu
Command>			
	e character in squ	are brackets to select op	tion

図4-7-25 Leaveモードの設定

Leave Delay Time:	Leaveパケット受信後の待機時間を表します。		
	工場出荷時は5秒に設定されています。		
Port	ポートの番号を表示します。		
Mode	Leaveパケット受信後の動作を表します。		
	Normal Leaveパケットを受信後Leave Delay Time間待機した後に		
	ルータポートへ転送します。(工場出荷時設定)		
	Immediate	Leaveパケットを受信後直ちにルータポートへ転送します。	

Т	Leaveパケット受信後の待機時間を設定します。			
		「T」と入力するとプロンプトが「Set leave delay time>」となりますので、Leaveパケット受信後の		
		待機時間を1-10の範囲で入力してください。		
S	Lea	aveパケット受信後の動作を設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、設定し		
		たいポートの番号を入力してください。するとプロンプトが「Set leave mode (N/I)>」となります		
		ので、Leaveパケット受信後直ちにルータポートへ転送する場合は「I」を、Leave Delay Timeの		
		間待機してからルータポートへ転送する場合は「N」を入力してください。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

4.7.8.b. VLANフィルターの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、図4-7-26のような「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面になります。この画面では IGMP Snoopingの対象外とするVLANの設定を行います。

DNOTOOOK I I I II I I I I I I I I I I I I I
PN27089K Local Management System
IGMP Snooping Configuration -> Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu
WANTE Charles
VLAN ID Status

COMMANDS
<command/>
[N]ext Page [S]et VLAN Filter
[P]revious Page [Q]uit to previous menu
[1]TOVIOUS TUGO
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-26 VLANフィルターの設定

画面の説明

VLAN ID	VLAN IDを表示します。		
Status	フィルタの状態を表示します。		
	Filtered	IGMP snoopingの対象外のVLANです。	

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
S	IGMP snoopingの対象外とするVLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、VLAN IDを設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は1~4094です。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.8.c. Router Port Tableの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-7-27のような「Show Router Port Table Menu」の画面になります。

PN27089K Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Show Router Port Table Menu
Dynamic Detection: PIM and DVMRP
VLAN ID Port List
<command/>
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu [S]et Static Router Port Set Dynamic [L]earning Method
Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-27 ルータポートテーブル参照

Dynamic Detection: ルータポートの学習方法を表示します。		
	PIM and DVMRP	PIMおよびDVMRPパケットを受信したポートをルー
		タポートとして学習します。
	IGMP Query	IGMPパケットを受信したポートをルータポートとし
		て学習します。
	PIM and DVMRP,	PIM、DVMRPおよびIGMPパケットを受信したポー
	IGMP Query	トをルータポートとして学習します。
VLAN ID	VLAN IDを表示しま [*]	す。
Port List	ポートリストを表示し	します。

Ν	次のページを表示します。		
		「N」と入力すると次のページを表示します。	
Р	前位	カページを表示します。	
		「P」と入力すると前のページを表示します。	
S	静的	りにルータポートを設定します。	
		「S」と入力するとプロンプトが「Add or Delete Static Multicast Router Port (A/D)>」とな	
		りますので、追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。入力後、	
		「Enter port number>」と変わりますので、1~10の間でポート番号を入力してください。	
L	ルー	-タポートの学習方法を指定します。	
		「L」と入力するとプロンプトが「Set dynamic learning method (P/I/B)>」となりますので、	
		PIMとDVMRPの場合は「P」を、IGMP Queryの場合は「I」を、両方の場合は「B」を入力	
		してください。	
Q	上位	立のメニューに戻ります。	

4.7.9. Power Over Ethernetの設定

(Power Over Ethernet Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、**図4-7-28**のような「Power Over Ethernet Configuration Menu」の画面になります。IEEE802.3af準拠の電力供給の設定を行うことができます。

PN27089K Local Management System
Advanced Switch Configuration -> Power Over Ethernet Configuration Menu

PoE [P]ort Configuration
PoE [G]lobal Configuration
[0]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-28 Power over Ethernetの設定

Р	PoEポートの設定を行います。
	「P」と入力すると「PoE Port Configuration Menu」へ移動します。4.7.9.aをご覧ください。
G	PoEの設定を行います。
	「G」と入力すると「PoE Global Configuration Menu」へ移動します。4.7.9.bをご覧くださ
	U√o
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.9.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu)

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、図4-7-29 のような「PoE Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、ポートごとのPoE設定を行います。

No.	Admin	Sta	itus	Class	Limit(mW)	Pow. (mW)	Vol. (V)	Cur. (mA)
1	Up	Not	Powered	0	15400	0	0	0
2	Uр	Not	Powered	0	15400	0	0	0
3	Uр	Not	Powered	0	15400	0	0	0
4	Uр	Not	Powered	0	15400	0	0	0
5	Uр	Not	Powered	0	15400	0	0	0
6	Uр	Not	Powered	0	15400	0	0	0
7	Uр	Not	Powered	0	15400	0	0	0
8	Uр	Not	Powered	0	15400	0	0	0
					<command)< td=""><td>></td><td></td><td></td></command)<>	>		
Set	PoE Po	ort A	Ndmin [S]t	atus	Set	PoE Port Po	ower [L]imi	t
[Q]uit to previous menu								

図4-7-29 PoEポートの設定

Admin	給電可能かどう	うかを表示します。			
	Up	給電可能を表します。			
	Down	給電不可能を表します。			
Status	給電の状態を表示します。				
	Powered	電源供給を行っていることを表します。			
	Not	電源供給を行っていないことを表します。			
	Powered				
	Overload	供給電力量の上限を超えた給電要求がされたために給電が停止されて			
		いることを表します。			
Class	クラシフィケーション機能により検出したクラスを表示します。				
Limit	供給電力量の上限を表示します。(200mW単位)				
Pow.	供給電力量を表示します。 (100mw単位)				
Vol.	電圧値を表示します。				
Cur.	電流値を表示します。				

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S 電源供給を可能にするかどうかを設定します。

「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Up or Down PoE port admin status (U/D)>」となりますので、有効(Up)にする場合は「U」を無効(Down)にする場合は「D」を入力してください。

L 供給電力量の上限値を設定します。

「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。 すると、 プロンプトが「Enter the power limit>」となりますので、3000~15400mWの範囲(200mW単位)で入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: 要求給電容量が装置全体の給電容量を超える場合、ポート番号が大きいポートの 給電を遮断します。

4.7.9.b. PoEの設定(PoE Global Configuration Menu)

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「G」を選択すると、図 4-7-30のような「PoE Global Configuration Menu」の画面になります。この画面では、 PoEの設定を行います。

PN27089K Local Management System				
Power Over Ethernet Configuration -> PoE (Global Configuration Menu			
Fan Speed :	High			
	124W			
Power Consumption : (WC			
Power Usage Threshold For Sending Trap: 5	50 %			
COMMAND				
<command/>	>			
 Set [F]an Speed				
Set Power [U]sage				
[Q]uit to previous menu				
Note:				
Note: The Power Budget value will change automat	tically if soloct the Fan Speed			
The rower budget value will change automat	creating it select the rail speed.			
Command>				
Enter the character in square brackets to	select option			

図4-7-30 PoEの設定

画面の表示

Fan Speed:	ファンの回転速度を表示します。			
	この値を変更すると後述のPower Budgetも連動して変更されます。			
	工場出荷時は「High」に設定されています。			
	Low	回転速度を低速、PowerBudgetを60Wに設定します。(40℃対応)		
	Middle	回転速度を中速、PowerBudgetを60Wに設定します。(50℃対応)		
	High	回転速度を高速、PowerBudgetを124Wに設定します。(40℃対応)		
Power Budget:	本装置が依	は給できる電力量を表示します。		
Power	本装置が依	共給している供給電力量を表示します。		
Consumption:				
Power Usage	Trapを送付	言するための供給電力量の閾値を表示します。		
Threshold For	工場出荷時は「50%」に設定されています。			
Sending Trap:				

F	ファンの回転速度を設定します。					
'						
	「F」と入力するとプロンプトが「Select Fan Speed>」と変わりますので、Lowにする場合は「1」、					
		Middleにする場合は「2」、Highにする場合は「3」を入力してください。				
U	Tra	pを送信するための閾値を設定します。				
		「U」と入力するとプロンプトが「Enter power usage threshold>」と変わりますので、Trapを送信				
		する閾値を1~99%の間で入力してください。				
Q	上位	立のメニューに戻ります。				

4.7.10. リングプロトコルの設定

(Ring Redundant Protocol Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、図4-7-31のような「Ring Redundant Protocol Configuration」の画面になります。この画面ではリングプロトコルに関する設定を行います。

PN2708K Local Management System Advanced Switch Configuration -> Ring Redundant Protocol Configuration				
RRP Status : Disabled Domain Name		omain Number Data VLAN(s)		Node Type
	<com< td=""><td>MAND></td><td></td><td></td></com<>	MAND>		
Set RRP [S]tatus		[M]odify R	RP Domain	
[C]reate RRP Domain		[D]elete R	RP Domain	
S[h]ow RRP Domain informat	ion	[Q]uit to	previous menu	ı
Command>				
Enter the character in squ	are bracket	s to select o	ption	

図4-7-31 リングプロトコル設定メニュー

RRP Status:	リングプロトコル機能の状態を表示します。				
	Enabled	リングプロトコル機能が有効です。			
	Disabled	リングプロトコル機能が無効です。(工場出荷時設定)			
Domain	ドメイン名を表示します。				
Name					
Total	登録されたドメイン	ノ数を表示します。(最大登録数:1ドメイン)			
Domain					
Number:					
Ctrl VLAN	制御用VLANのIDを	表示します。			
Data	データ用VLANのI[)を表示します。			
VLAN(s)					
Ring Status	リングの状態を表示します。				
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。			
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。			
		このステータスはMasterノードのみに表示されます。			
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。			
		このステータスはMasterノードのみに表示されます。			
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。			
		このステータスはTransitノードのみに表示されます。			
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。			
		このステータスはTransitノードのみに表示されます。			
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。			
		このステータスはTransitノードのみに表示されます。			
Node Type	ノードの役割を表示します。				
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。			
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。			
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。			

S	ÿ	ノグプロトコル機能の有効・無効を設定します。
		「N」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable RRP status (E/D)>」となりますので、有効
		にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
С	新力	たなドメインを作成します。
		「C」と入力すると画面が「RRP Domain Creation Menu」へ変わります。内容については次項
		(4.7.10.a)を参照してください。
D	設定	Eされているドメインを削除します。
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、削除したいドメイ
		ン名を入力してください。
М	設に	Eされているドメインを修正します。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、設定を行いたい
		ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain Modification Menu」に変わりま
		す。内容については次項(4.7.10.b)を参照してください。
Н	ドン	インの情報を表示します。
		「H」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、情報を表示したい
		ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain information Menu」に変わります。
		内容については次項(4.7.10.c)を参照してください。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

ご注意: リングプロトコル機能とインターネットマンションモードの併用はできません。

ご注意: リングプロトコルを構成するポートは、事前にループ検知・遮断機能を無効に設定してください。ループ検知・遮断機能の詳しい設定方法につきましては4.7.11 項を参照してください。

4.7.10.a. RRPドメインの作成

(RRP Domain Creation Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-32のような「RRP Domain Creation Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの作成を行います。


PN27089K Local Management System RRP Management -> RRP Domain Creation Menu RRP Domain Name : RRP Node Type: Primary Port Secondary Port Fail Period : 2 Polling Interval: 1 Control VLAN Data VLAN ----- <COMMAND> -----Set RRP Domain [N] ame Set Node [T]ype Set [P]rimary Port Set [S]econdary Port Set P[o]lling Interval Set [F]ail Period Set [C]ontrol VLAN Set [D]ata VLAN [Q]uit to previous menu [A]pply Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-32 RRPドメインの作成

画面の説明

RRP Domain	ドメインの名前を表します。				
Name:					
RRP Node	ノードの役割を	表示します。			
Type:	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。			
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。			
	Transit	Transit Masterノード以外のスイッチであることを表します。			
Primary Port:	プライマリポートを表示します。				
Secondary Port:	セカンダリポートを表示します。				
Polling Interval:	ポーリング間隔を表示します。				
Fail Period:	ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。				
Control VLAN:	制御用VLANのIDを表示します。				
Data VLAN:	データ用VLANのIDを表示します。				

Ν	ドメインの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を
	半角25文字以内で入力してください。
Т	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~10)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~10)を入力してください。
0	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
S	制御用VLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANに設定し
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
Α	ドメインを設定します。
	「A」と入力すると設定が適用されます。
Q	上位のメニューに戻ります。
	

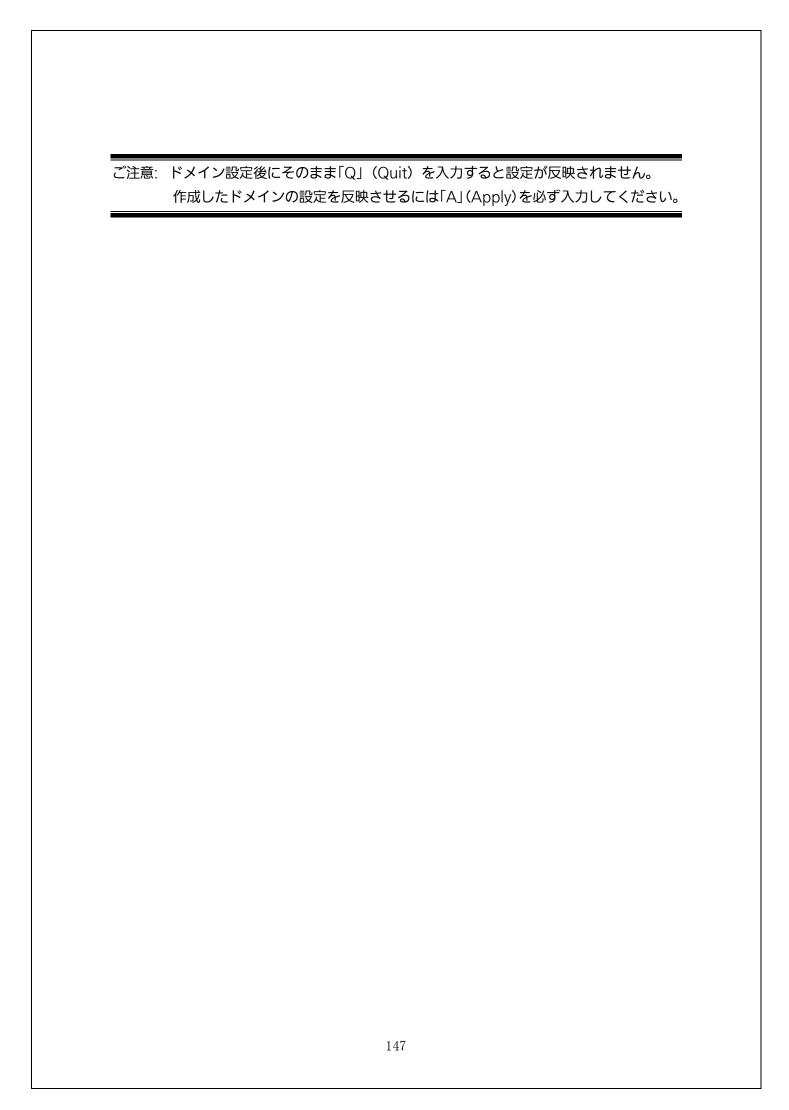

4.7.10.b. RRPドメインの修正

(RRP Domain Modification Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「M」を選択すると、図4-7-33のような「RRP Domain Modification Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの修正を行います。

PN27089K Local Management System RRP Management -> RRP Domain Modification Menu RRP Domain Name : RRP Node Type: Primary Port Secondary Port Fail Period : 2 Polling Interval: 1 Control VLAN Data VLAN ----- <COMMAND> -----Set RRP Domain [N] ame Set Node [T]ype Set [P]rimary Port Set [S]econdary Port Set P[o]lling Interval Set [F]ail Period Set [C]ontrol VLAN Set [D]ata VLAN [Q]uit to previous menu [A]pply Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-33 RRPドメインの修正

画面の説明

RRP Domain	ドメインの名前を表します。				
Name:					
RRP Node	ノードの役割を	表示します。			
Type:	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。			
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。			
	Transit	Transit Masterノード以外のスイッチであることを表します。			
Primary Port:	プライマリポートを表示します。				
Secondary Port:	セカンダリポートを表示します。				
Polling Interval:	ポーリング間隔を表示します。				
Fail Period:	ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。				
Control VLAN:	制御用VLANのIDを表示します。				
Data VLAN:	データ用VLANのIDを表示します。				

Ν	ドメインの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を
	半角25文字以内で入力してください。
Т	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~10)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~10)を入力してください。
0	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
S	制御用VLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANに設定し
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
Α	ドメインを設定します。
	「A」と入力すると設定が適用されます。
Q	上位のメニューに戻ります。
	



4.7.10.c. RRPドメイン情報の表示

(RRP Domain information Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「H」を選択すると、図4-7-34のような「RRP Domain information Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの情報を確認できます。

```
PN27089K Local Management System
RRP Management -> RRP Domain information Menu
RRP Domain Name
RRP Node Type
RRP Ring Status
Primary Port
Primary Port Status :
Primary Port Role :
Secondary Port
Secondary Port Status:
Secondary Port Role :
Polling Interval :
Fail Period
Control VLAN
Data VLAN
Press any key to continue...
```

図4-7-34 RRPドメイン情報の表示

RRP Domain	ドメイン名を表示	します。
Name:		
Node Type:	ノードの役割を表	示します。
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。
Ring Status:	リングの状態を表	 示します。
	Idle	RRP StatusがDisalbedであることを表します。
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。
	·	このステータスはMasterノードのみに表示されます。
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。
		このステータスはMasterノードのみに表示されます。
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。
		このステータスはTransitノードのみに表示されます。
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。
		このステータスはTransitノードのみに表示されます。
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。
		このステータスはTransitノードのみに表示されます。
Primary Port:	プライマリポート	を表示します。
Primary Port	プライマリポート	の状態を表示します。
Status:	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。
	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。
Primary Port	プライマリポート	
Role:	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。
	Downstream	Downstreamポートとして動作中です。
Secondory Port:	セカンダリポート	
Secondory Port	セカンダリポート	の状態を表示します。
Status:	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。
	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。
Secondory Port セカンダリポートの役割を表示します。		の役割を表示します。
Role:	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。
	Downstream	Downstreamポートとして動作中です。
Polling Interval:	ポーリング間隔を	表示します。
Fail Period:	ポーリングに対す	るタイムアウト時間を表示します。
Ctrl VLAN:	設定されている制	卸用VLANのIDを表示します。
Data VLAN:	設定されているデ	ータ用VLANのIDを表示します。

4.7.11. ループ検知・遮断機能の設定

(Loop Detection Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「D」を選択すると、図4-7-35のような「Loop Detection Configuration Menu」の画面になります。この画面ではループ検知・遮断機能の設定を行うことができます。

ネットワークの構成については本取扱説明書の付録D「ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点」を併せてご参照ください。

PN27089K Local Management System						
Advanced Switch Configuration -> Loop Detection Configuration Menu						
Globa	I Loop	Detect	ion Status: En	abled		
Port	Trunk	Link	State	Loop Detect	Recovery	Recovery Time
1		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
2		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
3		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
4		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
5		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
6		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
7		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
8		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
9		Down	Forwarding	Disabled	Enabled	60
10		Down	Forwarding	Disabled	Enabled	60
				<command/> -		
[E]nable/Disable Loop Detection						
Loop History [I]nformation Set Port Recovery [S]tatus						
[Q]uit to previous menu Set Port Recovery [T]imer						
Comma	nd>					
Enter the character in square brackets to select option						

図4-7-35 ループ検知・遮断機能の設定

Global Loop ループ検知・遮断機能の状態を表します。			
Detection Status:	Enabled	ループ検知・遮断機能が有効です。(工場出荷時)	
	Disabled	ループ検知・遮断機能が無効です。	
Port	ポート番号を表し	します。	
Trunk	リンクアグリゲ-	-ションのグループIDを表します。	
Link	リンクアップの物	犬態を表します。	
	Up	リンクアップ中です。	
	Down	リンクダウン中です。	
State	ループ検知・遮断		
	Forwarding	パケットが正常に転送されています。	
	Loop Detect	ループが検知され、ポートが遮断されています。	
Loop Detect	ポート毎のルース	プ検知・遮断機能の状態を表します。	
	Enabled	ループ検知・遮断機能が有効です。	
		(工場出荷時:ポート1~8)	
	Disabled	ループ検知・遮断機能が無効です。	
		(工場出荷時:ポート9~10)	
Recovery	遮断されたポートの自動復旧を行うリカバリモードの状態を表します。		
	Enabled	Recovery Time時間経過後にポートの遮断を自動復旧します。	
		(工場出荷時)	
	Disabled	手動で設定するまでポートの遮断を復旧しません。	
Recovery Time	ポートの遮断後に	こ自動復旧させるまでの待機時間であるリカバリタイムの秒数を	
	表します。(工場	出荷時:60)	

E ループ検知・遮断機能の状態を設定します。

「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Loop Detection (E/D)>」となりますので、ループ検知・遮断機能を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。

- 「I」と入力するとループヒストリー表示画面へ移動します。
- L ポート毎のループ検知・遮断機能の状態を設定します。

「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象とするポート番号を入力してください。 するとプロンプトが「Enable or Disable Loop Detection (E/D)>」となりますので、ポート毎のループ検知・遮断機能を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。

ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。すべてのポートを対象にする場合は「0」と入力してください。

S │ 遮断されたポートの自動復旧を行うリカバリモードの状態を設定します。

「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象とするポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Recovery for port x (E/D)>」となりますので、ポートの自動復旧を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。

ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。すべてのポートを対象にする場合は「0」と入力してください。

T │ポートの遮断後に自動復旧させるまでの待機時間であるリカバリタイムの秒数を表します。

「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象とするポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Enter Recovery Timer >」となりますので、60~600の範囲でリカバリタイムの秒数を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: ループ検知・遮断機能の状態(Global Loop Detection Status)を変更すると設定情報の保存が実行され、すべての設定内容が内蔵メモリへ保存されます。

4.7.11.a. ループヒストリーの表示

(Loop History Information)

「Loop Detection Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、図4-7-36のような「Loop History Information」の画面になります。この画面ではループを検知した日時およびイベント情報の一覧を表示します。

PN27089K Local Management System
Loop Detection Configuration Menu -> Loop History Information
Entry Time (YYYY/MM/DD HH:MM:SS) Event
<command/>
[N] ext Page
[P]revious Page
[C]lear Loop Detection History
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-36 ループヒストリーの表示

Entry	イベントの番号を表します。		
Time	イベントの発生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間が		
	表示されます。		
Event	スイッチに発生したイベントの内]容を表示します。	
	The loop detected on portX.	ポートX 配下のスイッチでのループが検知され、接続が遮	
		断されたことを表します。	
	The loop detected between	ポートXとポートY間でのループが検知され、接続が遮断さ	
	portX and portY.	れたことを表します。	
	PortX auto recovery.	遮断されていたポートXが自動復旧されたことを表します。	

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
С	ループヒストリー機能の履歴情報を削除します。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.8. 統計情報の表示(Statistics)

「Main Menu」から「S」を選択すると図4-8-1のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報として、パケット数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。

PN27089K Local Mana	gement System	
Main Menu -> Statis		
		Elapsed Time Since System Up: xxx:xx:xx
	<total></total>	<avg. s=""></avg.>
Total RX Bytes	0	0
Total RX Pkts	0	0
Good Broadcast	0	0
Good Multicast	0	0
CRC/Align Errors	0	0
Undersize Pkts	0	0
Oversize Pkts	0	0
Fragments	0	0
Jabbers	0	0
Collisions	0	0
64-Byte Pkts	0	0
65-127 Pkts	0	0
128-255 Pkts	0	0
256-511 Pkts	0	0
512-1023 Pkts	0	0
Over 1024 Pkts	0	0
		<command/>
	[S]elect Port	Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit
Command>		
Enter the character	in square bra	ckets to select option

図4-8-1 統計情報の表示:起動からの累積表示

Port:	ポート番号を表示します。
Refresh	画面の更新間隔を表示します。(工場出荷時:300秒)
Elapsed Time	本装置の起動時間を表示します。
Since System Up:	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	各カウンタの値を表示します。
Avg./s	各カウンタの一秒間当たりの平均値を表示します。

Ν	次のポートの値を表示します。			
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート10では無効です。			
Р	前のポートの値を表示します。			
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。			
S	対象のポートを切り替えます			
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番			
	号を入力してください。			
F	画面の更新モードを設定します。			
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」に変わります			
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。			
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)			
	の整数を入力してください。			
R	カウンタの値をリセットします。			
	「R」と入力するとカウンタの値がリセットされ、カウンタリセットからの表示に切り替わりま			
	ु वं。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

また、この画面では本装置が起動してからの累積値(図4-8-1)とカウンタリセットからの 累積値(図4-8-2)の2種類を表示することができます。カウンタのリセットを行っても起 動してからの累積値は保存されています。

PN27089K Local Management System			
Main Menu -> Statis			
		apsed Time Since System Reset: xxx:xx:xx:xx	
	<total></total>	<avg. s=""></avg.>	
Total RX Bytes	0	0	
Total RX Pkts	0	0	
Good Broadcast	0	0	
Good Multicast	0	0	
CRC/Align Errors	0	0	
Undersize Pkts	0	0	
Oversize Pkts	0	0	
Fragments	0	0	
Jabbers	0	0	
Collisions	0	0	
64-Byte Pkts	0	0	
65-127 Pkts	0	0	
128-255 Pkts	0	0	
256-511 Pkts	0	0	
512-1023 Pkts	0	0	
Over 1024 Pkts	0	0	
	<	COMMAND>	
[N]ext [P]revious	[S]elect Port	Re[f]resh [R]eset Since [U]p [Q]uit	
Command>		_ _	
Enter the character	in square brac	kets to select option	

図4-8-2 カウンタクリアからの累積表示

Port:	ポート番号を表します。
Refresh	画面の更新間隔を表します。
Elapsed Time カウンタをリセットしてからの時間を表します。	
Since Reset:	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	カウンタに累積された値を表示します。
Avg./s 各値の一秒間の平均値を表示します。	

Ν	次のポートの値を表示します。			
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート10では無効です。			
Р	前のポートの値を表示します。			
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。			
S	対象のポートを切り替えます			
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番			
	号を入力してください。			
F	画面の更新モードを設定します。			
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」に変わります			
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。			
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)			
	の整数を入力してください。			
R	カウンタの値をリセットします。			
	「R」と入力するとカウンタの値がリセットされ、カウンタリセットからの表示に切り替わりま			
	ुं वें 。			
U	画面の更新モードを設定します。			
	「U」と入力すると起動時からのカウンタ表示に切り替わります。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

カウンタの内容は下記のとおりです。

Total RX Bytes	受信した全てのパケットのバイト数を表示します。
Total RX Pkts	受信した全てのパケット数を表示します。
Good Broadcast	受信したブロードキャストパケット数を表示します。
Good Multicast	受信したマルチキャストパケット数を表示します。
CRC/Align	エラーパケットで正常なパケット長(64~1518バイト)ではあるが、誤り検出符号
Errors	(FCS)で誤りが発見されたパケット数を表示します。そのうちパケットの長さが
	1バイトの整数倍のものはCRC(FCS)エラー、そうでないものはAlignエラーで
	す。
Undersize Pkts	エラーパケットで、パケット長が64バイトより短いが、その他には異常がないパ
	ケット数を表示します。
Oversize Pkts	パケット長が1518バイトより長いパケット数を表示します。
Fragments	エラーパケットでパケット長が64バイトより短く、かつCRCエラーまたはアライ
	ンメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Jabbers	エラーパケットでパケット長が1518バイトより長く、かつCRCエラーまたはアラ
	インメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Collisions	パケットの衝突の発生した回数を表示します。
64-Byte Pkts	パケット長が64バイトのパケットの総数を表示します。
65-127 Pkts	パケット長が65~127バイトのパケットの総数を表示します。
128-255 Pkts	パケット長が128~255バイトのパケットの総数を表示します。
256-511 Pkts	パケット長が256~511バイトのパケットの総数を表示します。
512-1023 Pkts	パケット長が512~1023バイトのパケットの総数を表示します。
Over 1024 Pkts	パケット長が1024バイト以上のパケットの総数を表示します。

ご注意: この画面は、工場出荷時には約300秒ごとに画面が更新されるため、コンソールおよびTelnetのタイムアウトが起こりません。

4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)

「Main Menu」から「T」を選択すると図4-9-1のような「Switch Tools Configuration」の画面になります。この画面ではファームウェアのアップグレード、設定の保存・読込、再起動、ログの参照等、スイッチの付加機能の利用とその際の設定を行うことができます。

PN27089K Local Management System
Main Menu -> Switch Tools Configuration

[T]FTP Software Upgrade

[C]onfiguration File Upload/Download System [R]eboot E[x]ception Handler [P]ing Execution System [L]og [W]atch Dog Timer [Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-9-1 付加機能の設定

TFTP Software	本装置のファームウェアのアップグレードに関する設定、および実行を行い
Upgrade	ます。
Configuration File	本装置の設定情報の保存・読込に関する設定、および実行を行います。
Upload/Download	
System Reboot	本装置の再起動に関する設定、および実行を行います。
Exception Handler	本装置に例外処理が発生した際の動作を設定します。
Ping Execution	本装置からのPINGの実行を行います。
System Log	本装置のシステムログの表示を行います。
Watch Dog Timer	Watch Dog Timer機能の設定を行います。
Quit to previous	Switch Tools Configuration Menuを終了し、メインメニューに戻ります。
menu	

4.9.1. ファームウェアのアップグレード

(TFTP Software Upgrade)

「Switch Tools Configuration Menu」から「T」を選択すると図4-9-2のような「TFTP Software Upgrade」の画面になります。この画面ではファームウェアのアップグレードとその際の設定を行うことができます。

PN27089K Local Management System

Switch Tools Configuration -> TFTP Software Upgrade

Image Version: x. x. x. xx TFTP Server IP: 0.0.0.0

Image File Name:

Reboot Timer: 0 seconds

(Please set timer value at Reboot Menu)

----- <COMMAND> -----

Set TFTP [S]erver IP Address

Set Image [F]ile Name

[U]pgrade Image

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-9-2 ファームウェアのアップグレード

Image Version:	現在のファームウェアのバージョンを表示します。
TFTP Server IP:	アップグレードするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを表示
	します。
Image File	アップグレードするファームウェアのファイル名を表示します。
name:	
Reboot Timer:	ファームウェアのアップグレード完了後に再起動するまでの時間を表示します。
	本時間は「System Reboot Menu」にて設定することができます。

S	アップグレードするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter IP address of TFTP server>」と変わりますので、TFTP	
		サーバのIPアドレスを入力してください。	
F	アップグレードするファームウェアのファイル名を設定します。		
		「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わりますので、ファイル名を半角39文	
		字以内で指定してください	
U	U アップグレードを開始します。		
		「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、アップグレードを開始する	
		かどうか確認されますので、「Y」と入力してアップグレードを開始します。また、「N」を入力	
		することでアップグレードがキャンセルされます。	
Q	上位	立のメニューに戻ります。	

ダウンロードが開始されると図4-9-3のような画面に切り替わり、ダウンロードの状況が確認できます。ダウンロードが完了すると、自動的に再起動し、ログイン画面に戻ります。

図4-9-3 ダウンロード実行中

ご注意: ダウンロードが終了すると画面下の黒帯の説明欄に「System will reset automatically after image program into flash.」と表示されます。このとき、ファームウェアをFlashメモリに書き込んでいますのでスイッチの電源を切らないでください。

4.9.2. 設定情報の保存・読込

(Configuration File Upload/Download)

「Switch Tools Configuration Menu」から「C」を選択すると図4-9-4のような「Configuration File Upload/Download Menu」の画面になります。この画面では本装置の設定情報をPCにファイルとしての保存・読込とその際の設定を行うことができます。

PN27089K Local Management System		
Switch Tools Configuration -> Configuration File Upload/Download		
TFTP Server IP: 0.0.0.0 Config File Name:		
<command/>		
Set TFTP [S]erver IP Address Set Configuration [F]ile Name [U]pload Configuration File [D]ownload Configuration File [Q]uit to previous menu		
Command> Enter the character in square brackets to select option		

図4-9-4 設定情報の保存・読込

TFTP Server IP: 設定		設定の保存・読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを表示します。
Config File 設定情報のファイル名を表示します。		設定情報のファイル名を表示します。
	Name:	

S	設定情報の保存、または読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter IP address of TFTP server>」と変わりますので、TFTP		
	サーバのIPアドレスを入力してください。		
F	保存、または読込を行う設定情報のファイル名を設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わりますので、ダウンロードしたプロ		
	グラムのファイル名を半角30文字以内で指定してください		
U	設定情報の保存(アップロード)を開始します。		
	「U」と入力するとプロンプトが「Upload file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認をし		
	ます。「Y」と入力するとアップロードを開始します。また、「N」と入力するとキャンセルされ		
	ます。		
D	設定情報の読込(ダウンロード)を開始します。		
	「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認を		
	します。「Y」と入力するとダウンロードを開始します。「N」と入力するとキャンセルされます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.9.3. 再起動(System Reboot)

「Switch Tools Configuration Menu」から「R」を選択すると図4-9-5のような「System Reboot Menu」の画面になります。この画面では本装置の再起動を行うことができます。

PN27089K Local Management System Switch Tools Configuration -> System Reboot Menu Reboot Status: Stop Reboot Type: Normal Reboot Timer: 0 seconds Time Left: N/A----- <COMMAND> --Set Reboot [0]ption Start [R]eboot Process Set Reboot [T]imer [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-9-5 再起動

Reboot Status:	再起動のコマンドが実行されているかどうかを表示します。		
	Stop	再起動は行われていない状態を表します。	
Reboot Type:	再起動の方式を表示し	します。工場出荷時には「Normal」に設定されています。	
	Normal	通常の再起動をします。	
	Factory Default	全ての設定が工場出荷時の状態に戻ります。	
	Factory Default	IPアドレスの設定以外が工場出荷時の状態に戻ります。	
	Except IP		
Reboot Timer:	祭に再起動するまでの時間を表示します。工場出荷時は「0		
秒」に設定されています。		ます。	
Time Left:	再起動の実行後に、実際に再起動するまでの残り時間を表示します。キー入力を		
行うことで画面表示の更新ができ、時間経過の確認が		の更新ができ、時間経過の確認ができます。	

\cap	再起動の方式を単なる再起動か、	工場出荷時に状態に戻すかに設定します。
	「一世紀刻のカンと中心の一世刻のへ	

「O」と入力するとプロンプトが「Select one option (N/F/I)>」と変わります。通常の再起動をする場合は「N」、全てを工場出荷時の設定状態に戻す場合は「F」、IPアドレスの設定だけを保存し、その他の設定を工場出荷時の状態に戻す場合は「I」と入力してください。

R 再起動を実行します。

「R」と入力するとプロンプトが「Are you sure to reboot the system (Y/N)」と変わり再度確認しますので、実行する場合は「Y」、中止する場合は「N」を入力してください。

T │再起動するまでの時間を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter Reboot Timer>」と変わりますので、0~86400秒(24時間)の間の値を入力します。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.9.4. 例外処理の設定(Exception Handler)

「Switch Tools Configuration Menu」から「x」を選択すると図4-9-6のような「Exception Handler」の画面になります。この画面では例外処理の動作を選択することができます。

図4-9-6 例外処理の設定

Exception	例外処理機能の状態を表示します。		
Handler:	工場出荷時には「Disabled」に設定されています。		
	Enabled	例外処理が有効であることを表します。	
	Disabled	例外処理が無効であることを表します。	
Exception	例外処理の方法を表示	示します。	
Handler Mode:	工場出荷時には「Deb	oug Message」に設定されています。	
	Debug Message	例外処理を検出した際、コンソール上にデバッグメッセー	
		ジを出力します。	
	System Reboot	例外処理を検出した際、自動的に再起動を実行します。	
	Debug Message	例外処理を検出した際、コンソール上にデバッグメッセー	
	and System	ジを出力した後に自動的に再起動を実行します。	
	Reboot		

Χ	例	例外処理機能の有効/無効を切り替えます。		
		「X」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Exception Handler (E/D)>」と変わりますの		
		で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。		
М	例			
		「M」と入力するとプロンプトが「Select Exception Handler Mode (M/R/B)>」と変わりますの		
		で、デバッグメッセージを表示させる場合は「M」を、再起動させる場合は「R」を、両方を実施させ		
		る場合は「B」を入力してください。		
Q	上1	立のメニューに戻ります。		

4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)

「Switch Tools Configuration Menu」から「P」を選択すると図4-9-7のような「Ping Execution」の画面になります。この画面ではスイッチからPingコマンドを実行することにより、接続されている端末や他の機器への通信確認を行うことができます。

PN27089K Local Management System Switch Tools Configuration -> Ping Execution 0. 0. 0. 0 Target IP Address: Number of Requests: 10 Timeout Value: 3 Sec. ======= Result ======== ----- <COMMAND> --Set Target [I]P Address [E] xecute Ping Set [N]umber of Requests [S]top Ping Set [T] imeout Value [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-9-7 Pingの実行

Target IP Address:	Pingを実行する相手先のIPアドレスを表示します。工場出荷時は0.0.0.0になっています。
Number of Request:	Pingの回数を表示します。工場出荷時は10回になっています。
Timeout Value:	タイムアウトになるまでの時間を表します。工場出荷時は3秒になっています。
Result	Pingの結果を表示します。

Τ	Pingを実行する相手先のIPアドレスを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter new Target IP Address >」と変わりますのでIPアドレス
	を入力してください。
N	Pingの回数を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter new Request Times >」と変わりますので回数を入力し
	てください。最大10回まで可能ですので1~10の間の数字を入力してください。
Т	タイムアウトになるまでの時間を設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new Timeout Value >」と変わりますので時間を秒単位
	で入力してください。最大5秒ですので1~5秒の間で設定してください。
Е	Pingコマンドを実行します。また表示をクリアすることができます。
	「E」と入力するとプロンプトが「Execute Ping or Clean before Ping Data (E/C)>」と変わりま
	すので、実行する場合は「E」、表示のクリアのみを行う場合は「C」を入力してください。
S	Pingコマンドを中止します。
	Pingの実行中に「S」と入力するかまたは「Ctrl+C」入力すると中止します。
Q	上位のメニューに戻ります。

```
PN27089K Local Management System
Switch Tools Configuration → Ping Execution
Target IP Address:
                    192. 168. 1. 2
Number of Requests:
                     10
Timeout Value:
                      3 Sec.
     ===== Result =====
    No. 1
                           14 ms
    No. 2
                           9 ms
    No. 3
                           7 ms
    No. 4
                           7 ms
    Waiting for response...
                        ----- <COMMAND> -----
Set Target [I]P Address
                                      [E]xecute Ping
Set [N]umber of Requests
                                      [S]top Ping
Set [T] imeout Value
                                      [Q]uit to previous menu
S or Ctrl-C Stop ping function
```

図4-9-8 Pingの実行中画面

4.9.6. システムログ(System Log)

「Switch Tools Configuration Menu」から「L」を選択すると図4-9-9のような「System Log Menu」の画面になります。この画面ではスイッチに発生した出来事(イベント)の履歴を表示します。イベントを見ることにより、スイッチに起こった現象を把握でき、ネットワークの管理に役立ちます。

11	PN27089K Local Management System Switch Tools Configuration -> System Log Menu		
Entry	Time(YYYY/MM/DD HH:MM:SS)	Event	
1	2001/01/01 00:01:15	Login from console	
 [N]ext		COMMAND>	
[P]rev	ious Page		
11	r System Log to previous menu		
[w]uit	to previous menu		
Comman	d>		
Enter	the character in square brac	ckets to select option	

図4-9-9 システムログ

この画面で表示される各イベントは、SNMPのトラップと連動しています。トラップを発生させるよう設定してある場合はイベントとして表示されます。トラップとの関係は下記をご参照ください。

Entry	イベントの番号を表します。		
Time	イベントの発生した時刻を表	長示します。 時刻設定がされていない場合は起動からの通算限	
	間が表示されます。		
Event	スイッチに発生したイベント	、 の内容を表示します。	
	Login from console	コンソールからログインされたことを表します	
	Login failed from	コンソールからのログイン認証が失敗したことを表しま	
	console	す。	
	Login from telnet <ip:< td=""><td>IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがTelnetからログ</td></ip:<>	IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがTelnetからログ	
	XXX.XXX.XXXX>	インしたことを表します。	
	Login from SSH <ip:< td=""><td>IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがSSHからログイン</td></ip:<>	IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがSSHからログイン	
	xxx.xxx.xxx>	したことを表します。	
	Login failed from telnet	IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがTelnetからのロ	
	<ip: xxx.xxx.xxx.xxx=""></ip:>	グイン認証に失敗したこと表します。	
	Login failed from SSH	IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがSSHからのログィ	
	<ip: xxx.xxx.xxx.xxx=""></ip:>	ン認証に失敗したこと表します。	
	Reboot: Normal	再起動したことを表します。	
	Reboot: Factory Default	工場出荷時設定に戻す再起動を行ったことを表します。	
	Reboot: Factory Default	IPアドレスを除いた工場出荷時設定に戻す再起動を行った	
	Except IP	ことを表します。	
	Reboot: Exception	例外処理により再起動したことを表します。	
	Configuration changed	設定が変更されたことを表します。	
	Switch start	本装置が起動したことを表します。	
	Runtime changes from	IP xxx.xxx.xxx.xxxからファームウェアをダウンロードし、	
	xxx.xxx.xxx	アップデートが実行されたことを表します。	
	Configuration file	設定ファイルがTFTPでアップロードされたことを表しま	
	uploaded	す。	
	Configuration file	こ。 設定ファイルがTFTPでダウンロードされたことを表しま	
	downloaded	す。	
	Port-xx link-down	ポートxx がリンクダウンしたことを表します。	
	Port-xx link-up	ポートxx がリンクアップしたことを表します。	
	Enter Command Line	ユーザが設定メニューからCLI(Command Line	
	Interface	Interface)へ移行したことを表します。	
	xx:xx:xx:xx:xx was	xx:xx:xx:xx:xx:xx の端末がIEEE802.1X 認証でポートxx	
	authorized at port xx.	において成功したことを表します。	
	xx:xx:xx:xx:xx:xx was	xx:xx:xx:xx:xx の端末がIEEE802.1X 認証でポートxx	
	rejected at port xx.	において失敗したことを表します。	
	Authentication failure	SNMPの未登録マネージャからアクセスがあったことを表	
	Addicitication failure	します。	
	Port-xx Power ON	∪るす。 ポートxx においてPoE給電がONになったことを表しま	
	notification	す。	
	Port-xx Power OFF	^{g。} ポートxx においてPoE給電がOFFになったことを表しま	
	notification	が一下XX にのいてFOE相电がOFFICなりたことを表します。	
	SNTP first update to	^{9 °} SNTPによって初回の時間取得を行ったことを表します。	
	· ·	コバニになって沙国の四国共在で11つにCCを及びより。	
	yyyy/mm/dd		

FAN status changed from good to failed	ファン異常が発生したことを表します。
Temperature over threshold.	内部温度が閾値を超えたことを表します。
Temperature under threshold.	内部温度が閾値未満へ下がったことを表します。
(Bridge) Topology Change	スパニングツリー機能においてトポロジーチェンジが発生 したことを表します。
PortX auto recovery.	"X"番ポートがループ検知後の遮断から自動復旧したことを表します。
The loop detected between portA and portB.	"A"番ポートと"B"番ポート間でのループを検知した ことを表します。
The loop detected on portX.	"X"番ポート下でループを検知したことを表します。
(RRP) FDB Flush	Fowarding DatabaseをFlushしたことを表します。
(RRP) Ring Recover	リングトポロジが復旧したことを表します。 このログはMasterノードのみに表示されます。
(RRP) Ring Failure	リングトポロジに異常が発生したことを表します。 このログはMasterノードのみに表示されます。
(RRP) Change to	リングトポロジが構成されたことを表します。
Link-Up Status	このログはTransitノードのみに表示されます。
(RRP) Change to	リングトポロジに異常が発生したことを表します。
Link-Down Status	このログはTransitノードのみに表示されます。
(RRP) Change to	リングトポロジを構成中であることを表します。
Pre-Forwarding Status	このログはTransitノードのみに表示されます。
(TRAP)Usage power is above the threshold	PoEの供給電力が閾値を超えたことを表します。
(TRAP)Usage power is	PoEの供給電力が閾値を超えた後に閾値未満へ下がったこ
below the threshold	とを表します。
(TRAP)System	SNMPマネージャからの認証が失敗したことを表します。
authentication failure	
(TRAP)System Cold	本装置が起動したことを表します。
Start	

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のページを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のページを表示します。	
С	ログの内容を全て削除します。	
	「C」と入力するとログが全て削除されます。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.9.7. Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)

「Switch Tools Configuration Menu」から「W」を選択すると図4-9-10のような「Watch Dog Timer Menu」の画面になります。この画面ではWatch Dog Timer機能の動作設定を行います。

PN27089K Local Management System Switch Tools Configuration -> Watch Dog Timer Menu		
Watch Dog Timer:	Disabled	
	<command/>	
Set [W]atch Dog Timer		
[Q]uit to previous menu		
Command> Enter the character in squa	re brackets to select option	

図4-9-10 Watch Dog Timerの設定

画面の説明

Watch Dog Timer:	Watch Dog Timer機能の状態を表示します。	
	工場出荷時には「Disa	bled」に設定されています。
	Enabled	機能が有効です。
	Disabled	機能が無効です。

W	Watch Dog Timerの動作状態を切り替えます。		
	「W」と入力するとプロンプトが「Enabled or Disabled Watch Dog Timer(E/D)>」と変わります		
		ので、機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)

「Main Menu」から「F」を選択すると図4-10-1のような「Save Configuration to Flash」の画面になります。このコマンドを選択することにより、本装置に設定した内容を内蔵のメモリへの保存を行います。この画面でプロンプトが「Save current configuration?(Y/N)」に変わりますので保存を行う場合は「Y」、行わない場合は「N」を選択してください。

この保存を行わない場合、それまでに設定した内容は再起動時に消去されます。

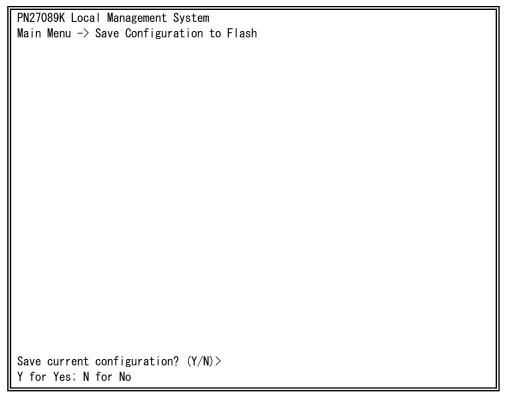


図4-10-1 設定情報の保存:保存確認

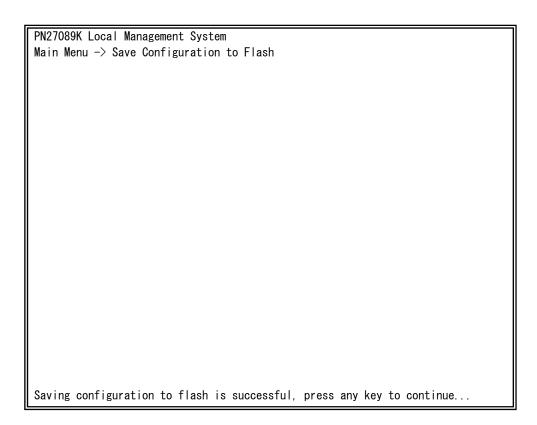


図4-10-2 設定情報の保存:保存終了

4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)

メインメニューで、「C」を選択すると、図4-11-1のような画面になります。 ここからはメニュー形式ではなく、コマンドラインでの設定が可能となります。設定方 法は別紙「コマンドラインインタフェース解説書」に記載されておりますのでご参照下さ い。CLIからMenuへの復帰は、プロンプトから「logout」を入力してください。

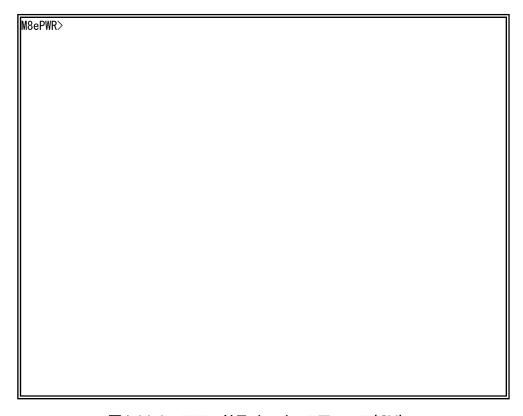


図4-11-1 コマンドラインインタフェース(CLI)

4.12. ログアウト

メインメニューで、「Q」を選択すると、コンソールからアクセスしている場合は図4-2-1 のようなログイン画面に戻り、またTelnetやSSHでアクセスしている場合は接続が切断されます。

再度、操作を行うには再び4.2項のログインの手順を行ってください。

また、4.6.7項のアクセス条件で設定されたタイムアウトの時間を過ぎると自動的にログアウトします。

付録A. 仕様

- O インターフェース
 - ツイストペアポート ポート1~8 (RJ45コネクタ)

♦ 伝送方式 IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3u 100BASE-TX

- ツイストペアポート ポート9~10 (RJ45コネクタ)

♦ 伝送方式 IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T

- SFP拡張スロット ポート9~10 (RJ45コネクタと排他使用)

◆ 伝送方式 IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX

- コンソールポート×1 (RJ45コネクタ)

◆ RS-232C(ITU-TS V.24)準拠

- 〇 スイッチ方式
 - ストア・アンド・フォワード方式

- フォワーディング・レート 10BASE-T 14,880pps

100BASE-TX 148,800pps 1000BASE-T 1,488,000pps

- MACアドレステーブル 16Kエントリ/ユニット

- バッファメモリ 1.5Mバイト/ユニット

- フローコントロール IEEE802.3x (全二重時)

バックプレッシャー(半二重時)

〇 主要搭載機能

- IEEE802.1D スパニングツリープロトコル

- IEEE802.1w ラピッドスパニングツリープロトコル

- IEEE802.1Q タグVLAN (最大設定数: 256)

- IEEE802.3ad リンクアグリゲーション

(最大8ポート、5グループの構成が可能)

- IEEE802.1p QoS機能(4段階のPriority Queueをサポート)

- IEEE802.1X ポートベース認証

(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)

- IEEE802.3x フローコントロール

- IEEE802.3af PoE給電機能(最大15.4W)

(給電方式: Alternative B (空き線利用 4,5,7,8))

- ポートモニタリング機能 複数ポートのモニタが可能

- アクセスコントロール機能 最大128個のポリシーが作成可能

- IGMP Snooping機能 マルチキャストフィルタリング機能をサポート

- リングプロトコル機能 最大1ドメインのリング構成が可能

O 管理方式

- SNMP、Telnet、SSH、シリアルコンソール

〇 エージェント仕様

- SNMPv1/v2c(RFC1157、RFC1901)
- TELNET(RFC854)
- SSHv2(RFC4251~4254、RFC4716)
- TFTP(RFC783)
- SNTPv3(RFC1769)

O サポートMIB

- MIB II(RFC1213) except at(3),epg(8) groups.
- Power-Ethernet-MIB(RFC 3621) [ただしpethPsePortPowerPriorityは未サポート]

〇 電源仕様

- 電源 AC100V、50/60Hz 2.9A

〇 環境仕様

- 動作環境温度 0~40 ℃

- ファンを高速もしくは中速に設定し、かつ装置全体の給電電力を62W以下でご使用いただく場合は0~50℃対応

上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となることがあり、保証しかねますのでご注意ください。

- 動作環境湿度 20~80%RH (結露なきこと)

- 保管環境温度 -20~70℃

- 保管環境湿度 10~90%RH(結露なきこと)

O 外形仕様

- 寸法 210mm(W)×280mm(D)×44mm(H)

(突起部は除く)

- 質量 {重量} 2,300g

〇 適合規制

- 電波放射 一般財団法人VCCI協会 クラスA情報技術装置

(VCCI Council Class A)

付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順

WindowsがインストールされたPCと本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順で ハイパーターミナルを起動します。

(Windows Vista以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ① Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [通信] \rightarrow [ハイパーターミナル]を選択します。
- ② 「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ③ 「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、 "Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。 ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④ 「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューをクリックし、"9600" を選択します。
- ⑤ 「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"**なし**"を選択後[OK]ボタンをクリックします。
- ⑥ ハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[プロパティ(R)]を 選択します。
- ⑦ 「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ 取扱説明書の4項に従って本装置の設定を行います。
- ⑨ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、 [ハイパーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーターミナルの設定を保存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- ⑩ ハイパーターミナルのウィンドウに "<name>.ht" (<name>は②で入力した名前)というファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht" をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、⑧の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IPアドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

【動作確認済ソフトウェア】

パナソニックシステムネットワークス社製 『IP簡単設定ソフトウェア』 V3.01 / V4.00 / V4.24R00 『かんたん設定』 Ver3.10R00

【設定可能項目】

- ・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- システム名
 - ※『かんたん設定』ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。

【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より20分間のみ設定変更が可能です。 ただし、IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名/パスワードの 設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。
 - ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することができます。
- ・『かんたん設定』ソフトウェアの以下の機能は対応しておりませんので、使用することは できません。

"自動設定機能"

※ ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点

ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能を利用することで、ユーザが直接利用する下位スイッチで発生する可能性が高いループ障害の発生を防止することができます。

また、ループ検知・遮断機能に対応していないハブなどの機器を下位スイッチへ接続し、 その配下でループ障害が発生した場合は、発生元の下位スイッチのポートが遮断されるため、ネットワーク全体へのループ障害の波及を防止することができます。


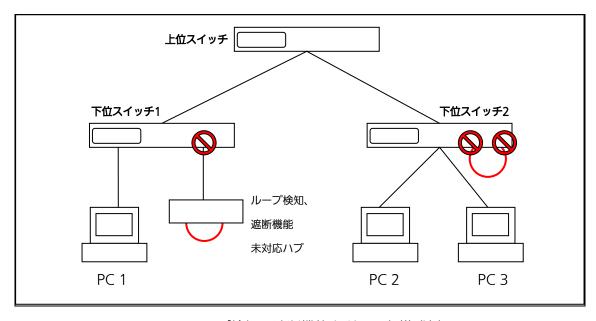


図1 ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能利用時の注意点 ― 上位スイッチの機能を無効に

ループ検知・遮断機能を搭載したスイッチのみでネットワークを構成する場合、条件によっては下位スイッチで発生したループを上位スイッチが先に検知・遮断をしてしまうことにより、下位スイッチに対する通信がすべて遮断されてしまう場合があります。

ループ検知による通信遮断の影響範囲を最小限にするには、上位スイッチのループ検知・遮断機能を無効にし、ループが発生したスイッチ上のポートだけが遮断されるようなネットワーク構成およびスイッチ設定の検討が必要です。

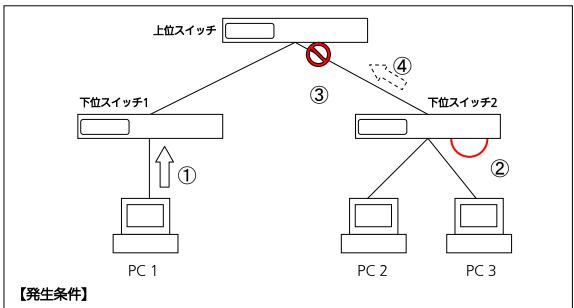

- ① PC 1—PC 2、PC 1—PC 3間で通信中。
- ② 下位スイッチ2でループが発生。
- ③ 上位スイッチが先にループを検知し、下位スイッチ2のアップリンクポートを遮断する。 (通常はループ接続されたポートだけが遮断される)
- ④ 下位スイッチ2のアップリンクポートがリンクダウンし、ほかのスイッチへの通信がすべて遮断される。

図2 ループ検知・遮断機能利用時の注意点

故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

◆LED表示関連

- ■電源LED(POWER)が点灯しない場合
 - ●LED 表示切替ボタンで正しいポートLED 表示モードを選択していますか?
 - ●電源コードが外れていませんか?確実に接続されているか確認してください。
 - ●動作環境温度の範囲内でお使いください。
- ■ステータスモードでポートLED が点灯しない場合
 - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
 - ●ケーブル類は適切なものを使用していますか?
 - ●該当するポートに接続している端末は10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ですか?
 - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。
 - → 本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。
- ■ポートLED(右)が橙点灯した場合
 - ●ループが発生しています。ループを解除することにより橙点灯が消えます。
- ■LOOP HISTORY LED が緑点滅した場合
 - ●ループが発生中、またはループ解消後3日以内のポートがあることを表します。

◆通信ができない場合

- ■全てのポートが通信できない、または通信が遅い場合
 - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
 - → 通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 接続相手を半二重モードに切り替えてください。

接続対向機器を強制全二重に設定しないでください。

- ●リンクアップはしていますか?
 - → MNOシリーズ省電力モードの設定が「Full」の場合、設定を「Half」または「Disabled」に設定してみてください。
- ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?
 - → バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。
- ●ポートLED(右)が橙点灯していませんか?
 - → ポートLED(右)が橙点灯している場合、そのポートはループ検知・遮断機能によりポートを遮断しています。ポート配下のループ接続を解消後、ループ検知・遮断の

自動復旧までのリカバリ時間以上の間待機するか、設定画面からポート遮断を解除してください。

- ◆PoE給電ができない場合
 - ■PoE給電LED(PoE)が点灯しない場合
 - ●LEDモードが給電モード(PoE)になっていますか? →LED切替ボタンで給電モードLED(PoE)を選択してください。
 - ●ケーブルは適切なものを使用し、PoE給電をサポートするポートに接続していますか?
 - ●該当するポートに接続しているPoE対応機器は、IEEE802.3af規格に準拠していますか?
 - ●ポート単体もしくは装置全体でオーバーロードしていませんか?
 - ■LEDの表示が給電モードのとき、ポートLED(左)が橙点滅している場合
 - ●装置全体で要求給電容量が124W(ファン回転数を中速もしくは低速に設定時は62W) を超えていませんか?
 - ■急に給電が止まった場合
 - ●通常使用時と待機時で消費電力が異なるPoE受電機器を使用している場合、オーバーロードしている可能性があります。
 - →LEDモードを給電モード(PoE)に切替え後、ポート単体がオーバーロードしていないこと[ポートLED(左)が橙点滅していないこと]、もしくは装置全体の給電容量を超えていないこと(PoE LIM. LEDが橙点滅していないこと)をご確認ください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、 内容を良くお読みの後大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は 次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご依頼ください。

- ◆品名 ◆品番
- ◆製品シリアル番号(本体背面に貼付されている11桁の番号)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されている"Ver."以下の番号)
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。

お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは:

診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニック ESネットワークス株式会社

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

つう 0120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	В	品名	Switch-M8ePWR
				品番	PN27089K
ファームウェア	Boot Code				
バージョン(※)	Runtime Co	ode			
シリアル番号					
	(製品に貼付されている11桁の英数字)				
販売店名 または 販売会社名		Ē	電話()	
お客様 ご相談窓口		E	電話()	_

(※ 確認画面は4.5項を参照)

© Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012

パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

P1212-0